سلسلة AW18*CED
سلسلة AW24*CED

مكيف الهواء

دليل المستخدم

تخيل الاحتمالات

شكرا لشرائك هذا المنتج سامسونج.
للحصول على خدمة أكثر اكتمالا، يرجى
تسجيل المنتج الخاص بك في

www.samsung.com/register

ميزات مكيف الهواء الجديد

- **عرض صيفي متميز**

في أيام الصيف الحارة و في أجواء يتصبب فيها العرق منك و في الليالي الطويلة التي لا يرمش لك فيها جفن . لا يوجد حل أفضل للهروب من الطقس الحار من أجهزة التبريد التي تشعرك بالراحة في المنزل . مكيف الهواء الجديد يقدم لك حلا للتخلص من أيام الصيف الحارة و يضمن لك الراحة . هذا الصيف . تغلب علي الطقس الحار بمكيف الهواء الذي ابتعته .

- **صيانة سهلة**

لم يعد التنظيف و الصيانة من الأعمال الروتينية المملة من الأن . كل ما عليك هو ازالة فلتر الهواء الموجود بداخل مكيف الهواء و شطفه بالماء . ثم تجفيفه للحصول علي هواء نقي . تنفس هواء نقيا مع التعرف علي مدي سهولة الحفاظ علي الهواء نقيا .

- **تصميم ملائم لكل الاحتياجات**

يمنح التصميم الرائع و المنسجم التمييز الجمالي للمكان و الملحقات أي كان الديكور الداخلي للمكان الذي توجد به . بلونه الأبيض النقي و حوافه المدورة . يضيف مكيف الهواء الجديد التميز لأي غرفة يوجد بها . تمتع بمكيف الهواء الخاص بك الذي يديم التميز و التشغيل المتكامل .

- **وظائف المؤقت المتقدمة**

تخيل منزلك مليء بالهواء البارد طيلة يوم العمل أو الدراسة . بامكانك ضبط المؤقت لتشغيل أو ايقاف تشغيل مكيف الهواء أوتوماتيكيا حتي عدم تواجدك بالمنزل .

قم بكتابة الموديل و الرقم و التسلسلي لتسهيل الرجوع الي ذلك الكتيب مستقبلا . ستجد الرقم الخاص بك الجانب الأيمن من مكيف الهواء .

رقم الموديل________________

الرقم التس________________

M project W□□_33005A_E.indd 2 2011-1-11 17:40:01

معلومات الأمان

لمنع حدوث صدمة كهربائية. قم بفصل الطاقة قبل الصيانة و التنظيف و تثبيت الوحدة .

معلومات الأمان

قبل استخدام مكيف الهواء الجديد الخاص بك . الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية للتأكد من معرفة كيفية الاستفاع من وظائف و ميزات الجهاز الجديد الخاص بك كفاءة و أمان .

من الممكن أن تختلف خصائص مكيف الهواء الخاص بك اختلافا طفيفا عن التي تم وصفها في ذلك الدليل . لأن تعليمات التشغيل التالية تشمل عدة موديلات . اذا كان لديك أي استفسار . اتصل بأقرب مركز خدمة أو ابحث عن المساعدة و المعلومات عبر الانترنت علي الموقع www.samsung.com

شرح الرموز و العلامات المستخدمة في دليل المستخدم :

تحذير	قد تؤدي الممارسات الخطرة أو غير الأمنة الي حدوث اصابة شخصية بالغة أو الوفاة .
تنبيه	قد تؤدي الممارسات الخطيرة أو غير الأمنة الي حدوث اصابة شخصية بسيطة أو تلف بالممتلكات .
تنبيه	لتقليل امكانية حدوث حريق أو انفجار أو صدمة كهربائية أو اصابة شخصية أثناء استخدام مكيف الهواء . أتبع تعليمات الأمان الأساسية التالية :

	لا تقم بأي محاولة .
	لا تقم بتفكيك الجهاز .
	لا تقم بملامسة الجهاز .
	قم باتباع التوجيهات بعناية .
	قم بفصل قابس الطاقة من مقبس امداد الكهرباء بالحائط .
	تأكد من أن الألة مؤرضة لمنع حدوث صدمة كهربائية .
	أتصل بمركز العملاء للحصول علي المساعدة .
	التعليمات الموصة بها أو المعلومات المفيدة للاستخدام .

اشارات التحذير هذه لمنع حدوث أي اصابة لك أو لمن حولك .

الرجاء اتباعها بحرص .

بعد قراءة هذا القسم . أحتفظ به في مكان أمن حتي يمكن الرجوع اليه في المستقبل .

العربية

M project W_33005A_E.indd 3 2011-1-11 17:40:01

معلومات الأمان

تحذير علامات تحذير هامة

لا تقم بوضع مكيف الهواء بالقرب من مواد قابلة للاشتعال أو جهاز تصدر ألسنة لهب لتجنب حدوث حريق أو انفجارات أو اصابات .
- خطر محتمل لنشوب حريق أو حدوث انفجار .

لا تقم بتثبيت الوحدة الخارجية علي مكان غير مستقرة أو سطح عالي حيث يشكل ذلك خطر تعرض الوحدة للسقوط أرضا .
- اذا سقطت الوحدة الخارجية . قد يؤدي ذلك الي حدوث اصابة جسمانية أو فقدان للممتلكات .

أي تغييرات أو تحسينات غير موجودة في دليل التركيب يتم اجراءها . قد تسبب في حدوث تلف أو فشل في عملية التركيب . في تلك الحالة ، سيتحمل المستخدم كل نفقات التصليح .

قم بتركيب مكيف الهواء بعيدا عن التعرض المباشر لأشعة الشمس أو أجهزة التدفئة و الأماكن الرطبة .
- قم بتعليق الستائر علي النوافذ لتعزيز فعالية التبريد و تفادي خطر التعرض لصدمة كهربائية .

لا تقم بقطع قابس الطاقة و التوصيل بكابل طاقة مختلف .

لا تقم بشدة قابس الطاقة و لا تقم بملامستها بيديك .
- خطر محتمل لنشوب حريق أو صدمة كهربائية .

لا تستخدم مطلقا قابس طاقة أو كابل كهربائي تالف أو مقبس طاقة غير مثبت .
- خطر محتمل لنشوب حريق أو صدمة كهربائية .

قم بتركيب قاطع دائرة كهربائي خاص و قاطع دائرة للقصر الكهربائي لمكيف الهواء .
- خطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق .

لا تقم بادخال اي شيء مثل الأصابع أو أغصان الشجر في فتحات مكيف الهواء عندما يكون قيد التشغيل .
- قم بابعاد الأطفال عن مكيف الهواء لتفادي انحشار أصابعهم في مكيف الهواء . خطر محتمل لحدوث اصابة جسمانية .

تأكد من عدم تسرب الماء الي داخل مكيف الهواء .
- خطر محتمل أو صدمة كهربائية .
- في حالة دخول الماء الي مكيف الهواء . قم بايقاف تشغيله و فصل القابس عن مصدر الطاقة فورا .

أوقف تشغيل مكيف الهواء باستخدام وحدة التحكم الواردة أو ملحق التحكم (اذا كان مزودا) . لا تقم بفصل أو ايقاف تشغيل الوحدة (ما لم يكن هنالك خطر مباشر) .

لا تقم بايقاف تشغيل مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة في غرفة ذات باب مغلق أو يوجد بها أطفال رضع أو كبار السن أو أشخاص معاقين .
- افتح الباب أو النوافذ لتهوية الغرفة التي تتواجد بها مرة واحدة علي الأقل لمدة ساعة لتفادي نقص الأوكسجين .

يتكون مكيف الهواء من أجزاء متحركة . قم بابعاد الأطفال عن الوحدة لتفادي حدوث اصابة جسدية .

M project W□□_33005A_E.indd 4 2011-1-11 17:40:01

تأكد من اتباع الأطفال للتدابير الاحتياطية لمنع الوصول الي مكيف الهواء و عدم العبث بالوحدة .

لا تنظف الجزء الداخلي من مكيف الهواء بنفسك .

- فقد تتلف الأجزاء التي قد تؤدي لحدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق .
- اطلب مركز الاتصال لتنظيف الجزء الداخلي لمكيف الهواء .

لا تقم بتوصيل مكيف الهواء مع جهاز تدفئة أو محاولة تفكيكه أو اعادة تركيبه أو تصليحه بنفسك .

- خطر محتمل بحدوث عطل أو صد

اطلب النصح من المتجر الذي اشتريت منه المنتج أو مركز العملاء لتركيب مكيف الهواء .

- قد يؤدي التركيب غير الملائم الي خطر تعرض الوحدة للعطل أو تسرب الماء أو الصدمة الكهربائية أو نشوب حريق .
- اذا كان التركيب في أحد الأماكن الخاصة مثل مجمع مصانع أو منطقة ساحلية ذات ماء مالح . فاطلب النصح من المتجر الذي اشتريت منه المنتج أو الاتصال بمركز الخدمة لمعرفة تفاصيل التركيب الخاصة .
- يجب تركيب هذه الوحدات طبقا للمسافات المحددة من أجل السماح للوصول الي كل جانب منها و كذلك لضمان التشغيل الصحيح أو صيانة المنتجات أو اصلاحها . يجب أن تكون هنالك امكانية الوصول الي أجزاء الوحدة و فكها بشكل تام وفقا لشروط السلامة (سوء للأشخاص أو الأشياء) .

اطلب النصح من الوكيل فيما يتعلق بالاجراءات الملائمة لمنع حدوث تجاوز لنسبة التركيز المسموح بها .

- في حالة تسرب المبرد و التسبب في تجاوز حد التركيز، و بالتالي قد ينجم عن ذلك مخاطر بسبب نقص الأوكسجين في الغرفة .

في حالة تعرض الوحدة الداخلية للبلل . فقم بايقاف تشغيل الوحدة علي الفور و الاتصال بأقرب مركز خدمة .

- خطر التعرض لنشوب حريق أو صدمة كهربائية .

تم تجهيز الجهاز بوسائل لفصل التيار الكهربائي بوجود فصل الاتصال في جميع أقطاب التي توفر انقطاع كامل تحت ظروف زيادة الجهد بالفئة III ، ويجب أن تدمج هذه الوسائل في الأسلاك الثابتة وفقا لقواعد الأسلاك.

من أجل تجنب خطر بسبب إعادة القطيعة الحرارية غير مقصودة ، يجب أن لا يتم توفير هذه الأجهزة من خلال جهاز التبديل الخارجي مثل جهاز التوقيت أو متصلة بالدائرة التي يتم تشغيلها و إيقافها بانتظام من قبل البرنامج المساعد .

تأكد دوما من توافق الكابل الكهربائي مع معايير السلامة الخاصة بالتيار الكهربائي . قم دوما بتركيب مكيف الهواء طبقا لمعايير السلامة المحلية الحالية .

تحقق من أن الجهد الكهربائي و التردد للكابل الكهربائي متوافقين مع المواصفات و من أن الطاقة المثبتة كافية لضمان تشغيل أي أجهزة منزلية متصلة بنفس الخطوط الطهربائية .

لا تستخدم الا غطاء الدائرة الكهربائية المقدر فقط .

- لا تستخدم مطلقا أسلاك فولاذية أو نحاسية كغطاء دائرة كهربائية . قد يؤدي ذلك الي نشوب حريق أو عطل بالوحدة .

لا تعرض الجهاز للضغط دون داع أو وضع أي أشياء ثقيلة علي كابل الكهرباء .

لا تقم بثني كابل الكهرباء بشدة مفرطة .

- خطر التعرض لنشوب حريق أو صدمة كهربائية .

لحماية المنتج من تسرب الماء اليه و احتمال حدوث صعقة . يجب عليك المحافظة علي كابل الطاقة و سلك التوصيل للوحدات الداخلية و الخارجية في الأنبوب الواقي .

عند فتح أو غلق اللوحة الأمامية ، استخدم مقعد ثابت و راقب خطواتك بحذر .

قم بفصل مكيف الهواء من مصدر امداد الطاقة قبل اصلاحه أو تفكيكه .

نظف مكيف الهواء بعد توقف المروحة الداخلية عن التشغيل .

- خطر التعرض للأصابة أو صدمة كهربائية .

العربية

معلومات الأمان

علامات تحذير هامة (يتبع)
تحذير

استخدام مقبس مزود بطرف أرضي . يجب استخدام المقبس بشكل خاص بشكل خاص لمكيف الهواء فقط .
- التأريض الكهربائي غير الملائم قد يؤدي الي حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق .

تأكيد من تأريض الوحدة . لا تقم بتوصيل السلك الأرضي بأنابيب الغاز أو الماء أو قضبان الانارة أو خطوط تأريض الهواء .
- اذا تم تأريض الوحدة بطريقة غير صحيحة . فقد يؤدي الي حدوث صدمة كهربائية .

في حالة الكشف عن رائحة احتراق البلاستيك أو سماع أصوات غريبة أو رؤية دخان يتصاعد من الوحدة . فقم بفصل مكيف الهواء فورا و الاتصال بمركز الصيانة .
- خطر التعرض لنشوب حريق أو صدمة كهربائية .

علامات التحذير
تنبيه

لا تقم بسد أو وضع أي أشياء أمام مكيف الهواء . لا تدعس أو تقوم بتعليق و وضع أي أشياء ثقيلة علي مكيف الهواء .
- خطر محتمل بالتعرض لأصابة شخصية .

في حالة حدوث خلل أو تلف بسبب حالات الاستخدام غير الملائم و التي تصاحب عدم الالتزام بدليل التركيب . فستفرض رسوم مالية اضافية لأعمال التركيب و التشغيل .
- خطر محتمل بحدوث قصور أو حدوث صعقة كهربائية في حالة محاولة القيام بأعمال الاصلاح أو التركيب علي يد فني خدمة غير مؤهل .

لا تقم برش أي غازات قابلة للاشتعال مثل المبيدات الحشرية بالقرب من مكيف الهواء .
- خطر محتمل لحدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو عطل في الوحدة .

لا تفتح الشبكة الامامية أثناء التشغيل .
- خطر محتمل لحدوث صدمة كهربائية أو خلل الوحدة .

يجب ان لا يتدفق تيار الهواء البارد مباشرة صوب الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو النباتات .
- لكون ذلك يسبب الضرر بالصحة و الحيوانات الأليفة و النباتات .

لا تقم بشرب ماء التصريف الخارج من مكيف الهواء .
- خطر محتمل بتعرض الصحة المخاطر .

لا يدع الأطفال يتسلقون علي مكيف الهواء .

لا تستخدم مكيف الهواء كوسيلة لقياس درجة التبريد الخاصة بالأطعمة أو الحيوانات أو النباتات أو مستحضرات التجميل أو الماكينات .

لا تعرض مكيف الهواء لصدمة شديدة .
- خطر محتمل بنشوب حريق أو عطل الوحدة و خطر التعرض للأصابة الشخصية بسبب احتمال سقوط الوحدة .

لا تقم برش الماء مباشرة علي مكيف الهواء أو استخدام بنزين أو مخفف الطلاء (تنر) أو الكحول لتنظيف سطح الجهاز .
- خطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق .
- خطر محتمل بتعرض مكيف الهواء للتلف .

لا تضع أي أشياء علي الجهاز خصوصا الحاويات التي بها سوائل .

M project W_33005A_E.indd 6 2011-1-11 17:40:01

لا تقم بملامسة الأنبوب المتصل بمكيف الهواء .

قم بتركيب الوحدة الداخلية بعيدا عن جهاز الاضاءة باستخدام فرش الحصي .

- اذا كنت تستخدم وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية . فقد يحدث خطأ في الاستقبال بسبب فرش الحصي لجهاز الاضاءة .

قم بتركيب الوحدة الخارجية علي نحو لا تؤدي خلاله ضوضاء التشغيل و الاهتزاز في ارعاج الجيران و في أحد الأماكن جيدة التهوية التي لا يوجد بها عائق .

- خطر محتمل لحدوث عطل .
- قد تؤدي ضوضاء التشغيل الي مضايقة جارك .

تأكد من عدم وجود أي عوائق أو أغطية تسبب انسداد لمكيف الهواء .

دع مساحة كافية من أجل دوران الهواء .

- قد تؤدي التهوية غير الكافية الي حدوث أداء غير جديد .

في حالة تلف الكابل الكهربائي ، فلا بد من استبداله بواسطة الجهة الصانعة أو أحد فني الخدمة المؤهلين .

في حالة انقطاع الكهرباء اثناء عمل مكيف الهواء . قم بايقاف تشغيل مصدر الطاقة فورا .

يتم قياس الحد الأقصي من التيار الكهربائي وفقا لمعيار IEC الخاص بالسلامة و يتم قياس التيار الكهربائي وفقا لمعيار ISO الخاص بفعالية الطاقة.

افحص بحرا عن أي تلفيات قبل استلام الجهاز . في حالة وجود تلف ما ، لا تقم بتركيب مكيف الهواء و اتصل بمجتمع الشراء علي الفور .

حافظ علي ثبات درجة الحرارة داخل المكان و أن لا تكون شديدة البرودة خصوصا عند تواجد أطفال أو كبار السن أو معاقين في المكان .

يجب التخلص من مواد التغليف و البطاريات المستهلكة لوحدة التحكم عن بعد (اختيارية) وفقا للمعايير الوطنية .

يستخدم المبرد في مكيف الهواء و يجب التعامل معه كأحد النفايات الكيميائية . تخلص من المبرد من خلال اتباع المعايير الوطنية .

دع فني صيانة مؤهل يقوم بتركيب مكيف الهواء و تنفيذ عملية تشغيل تجريبية .

قم بتوصيل خرطوم التصريف بمكيف الهواء للحصول علي تصريف الماء بطريقة صحيحة .

افحص للتحري عن أية تلفيات في لوحة تركيب الوحدة الخارجية مرة واحدة في العام في الأقل .

- خطر محتمل بالتعرض لاصابة شخصية أو فقدان الممتلكات .

عندما يتم استخدام وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية ، فيجب أن لا تزيد المسافة عن 7 أمتار من مكيف الهواء .

في حالة عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لفترة زمنية طويلة ، قم بازالة البطاريات لمنع تسرب حمض البطاريات (الاالكتروليت) .

عندما يتم تنظيف الوحدة الخارجية ، يجب عليك لبس زعانف ردياتير المبادل الحراري بعناية شديدة .

- قد يؤدي ارتداء قفازات سميكة الي حماية يديك .

تأكد من جريان قطرات الماء المكثف من خرطوم التصريف بطريقة ملائمة و امنة .

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (و من بينهم الأطفال) الذي يعانون من قدرات جسمانية أو حسية أو عقلية ناقصة أو انعدام الخبرة و المعرفة الا في حالة توفر اشراف أو تعليمات مقدمة فيها يتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم . يجب رقابة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز .

العربية

معلومات الأمان

علامات التحذير (يتبع) تنبيه

افحص الحالة و التوصيلات الكهربائية و الأنابيب و الغلاف الخارجي لمكيف الهواء بصفة منتظمة بواسطة فني صيانة مؤهل .

لا تفتح الأبواب و النوافذ في الغرفة المراد تبريد هوائها أثناء التشغيل الا اذا استدعت الضرورة ذلك .

لا تسد منافذ مكيف الهواء . اذا تسببت الأشياء في انسداد تيار الهواء ، فقد يؤدي ذلك الي خلل بالوحدة أو ضعف الأداء .

تأكد من عدم وجود أي عوائق أسفل الوحدة الداخلية .

- تأكد من عدم وجود أي عوائق أسفل الوحدة الداخلية .

يجب استخدام مكيف الهواء فقط مع الاستعمالات التي صمم الجهاز لها : ليس من الملائم تركيب الوحدة الداخلية في لأماكن المستخدمة لأعمال الغسل .

يجب أن يتم تركيب الوحدات بالتوافق مع المسافات المحددة في دليل التركيب لضمان امكانية الوصول اليها من كلا الجانبين أو القدرة علي تنفيذ أعمال الصيانة و الاصلاح الدورية . يجب أن تتوفر امكانية الوصول الي مكونات الوحدة و أن يتم فكها في ظل توفر ظروف الأمان الكامل بالنسبة للأشخاص أو الأشياء علي حد سواء .

لهذا السبب ، في حالة عدم الالتزام بذلك كما هو محدد في دليل التركيب . فلن تدخل التكلفة الضرورية للوصول الي الوحدة و اصلاحها (بأمن ، كما هو لازما وفقا لقوانين الحالية سارية المفعول) بواسطة حبال الرفع أو الشاحنات أو السلالات أو أية وسائل رفع أخري ضمن الضمان و سيدفع المستخدم النهائي مقابلا ماليا عن ذلك.

تأكد من التركيب الملائمة لمفاتيح الايقاف – التشغيل و مفاتيح الحماية .

لا تستخدم مكيف الهواء في حالة تلفه . في حالة حدوث مشكلات ، الرجاء ايقاف التشغيل فورا و فصل القابس من مصدر امداد الطاقة .

اذا لم يتم استعمال مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة (كمية تزيد عن عدة شهور ، مثلا) . فقم بفصل الطاقة من مصدر الكهرباء بالحائط .

اتصال بمتجر شراء المنتج أو التصال بمركز الخدمة لمعرفة اذا كانت الضرورة تستدعي القيام بالاصلاحات .

- خطر محتمل بالتعرض لنشوب حريق أو صدمة كهربائية في حالة محاولة القيام بالتكيف أو الاصلاحات علي يد فني خدمة غير مؤهل .

M project W_33005A_E.indd 8 2011-1-11 17:40:02

المحتويات

ضبط مكيف الهواء قبل الاستخدام
10

10 فحص الأجزاء و لوحة التحكم
10 الأجزاء الرئيسية
10 ذراع التهوية
11 لوحة التحكم
12 وحدة التحكم عن بعد
12 تركيب البطارية

تشغيل مكيف الهواء
13

13 اختيار وضع التشغيل
13 بارد
14 جاف
15 مروحة
16 ضبط اتجاه تيار الهواء
16 تيار الهواء الأفقي
16 تيار الهواء العمودي
17 وظائف متقدمة
17 التشغيل بالمؤقت
18 ايقاف التشغيل بالمؤقت
19 ساعة / دقيقة
20 النوم
21 إحتفظ

تنظيف و صيانة مكيف الهواء
22

22 تنظيف الجزء الخارجي
22 تنظيف فلتر الهواء
22 صيانة مكيف الهواء

الملحق
23

23 الكشف عن الخلل و اصلاحه
23 نطاقات التشغيل

تركيب مكيف الهواء
24

24 الاستعداد لتركيب مكيف الهواء
24 فحص الأجزاء المرفقة
24 اختيار الموقع الافضل
25 اعداد مكيف الهواء
25 مجموعة التصريف

العربية

M project W□□_33005A_E.indd 9 2011-1-11 17:40:02

ضبط مكيف الهواء قبل الاستخدام

تهانينا لشرائك مكيف الهواء . نأمل أن تمتع بمزايا مكيف الهواء الخاص بك و الشعور بجو بارد علي أفضل المستويات . ارجاء قراءة دليل المستخدم لبدء التشغيل و الحصول علي أفضل استفادة من مكيف الهواء .

فحص الأجزاء و لوحة التحكم

قم بفك تغليف مكيف الهواء بعناية و افحص الوحدة للتأكد من عدم حدوث تلف .

الأجزاء الرئيسية

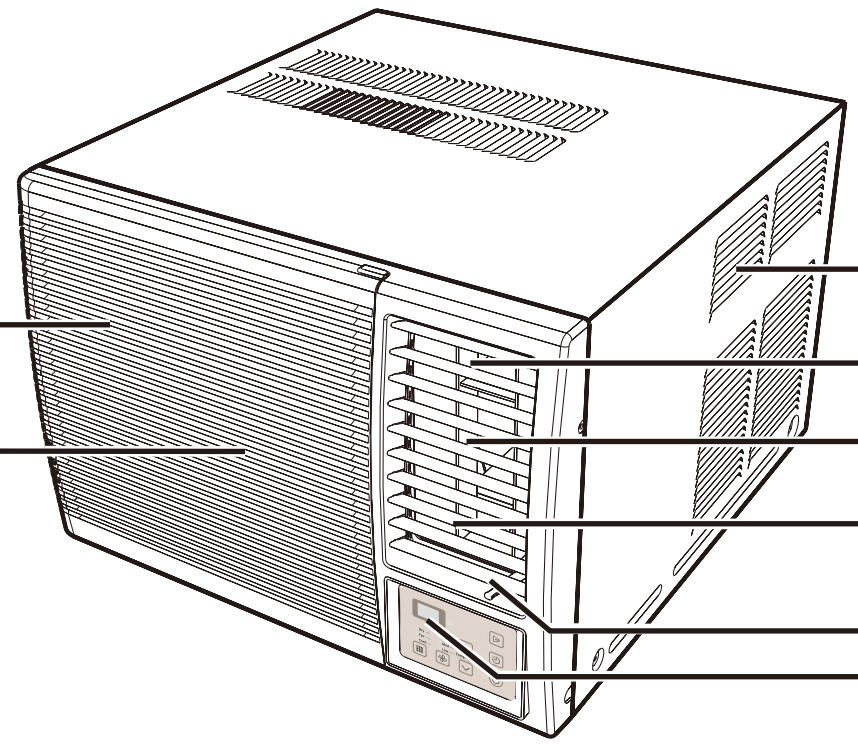

- قد بيدو مكيف الهواء الخاص بك مختلفا قليلا عما هو موضح بالرسوم الموضحة بالدليل وفقا للموديل الخاص بك .
- قابس الطاقة لهذا الموديل مزود من قبل شركة مبيعات سامسونج المحلية .

عند قيامك بتوصيل الكابلات بقابس الطاقة . يتم توصيل كابل الطاقة بني اللون بخط L و توصيل كابل الطاقة أرزق اللون بخط N و كابل الطاقة الأخضر ـ الأصفر هو السلك الأرضي .

ذراع التهوية

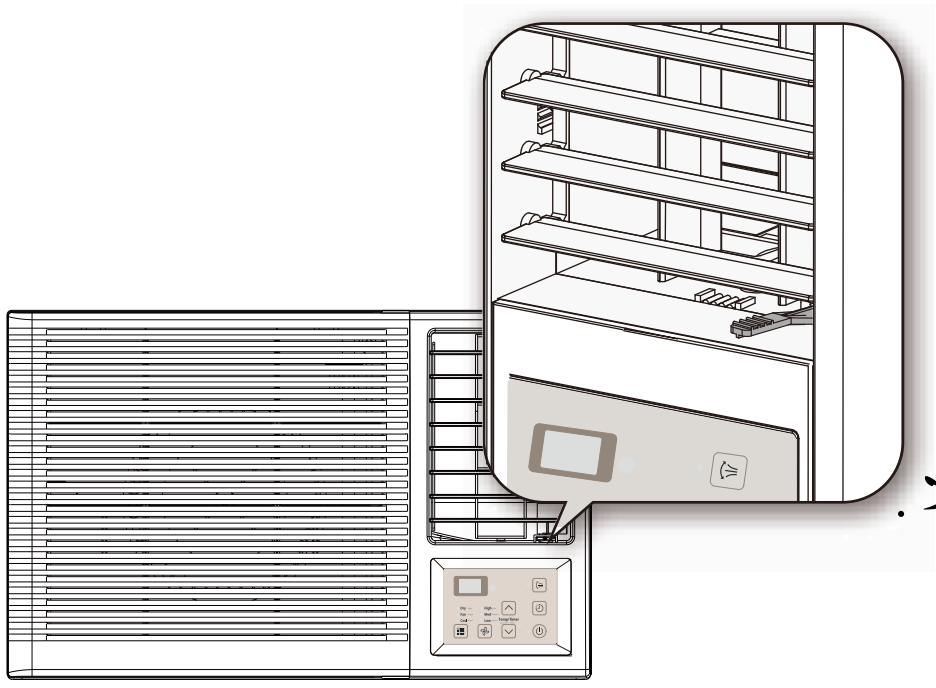

ذراع التهوية مصمم لمساعدتك في الحصول علي هواء نقي من البيئة الخارجية . قد يساعدك كذلك في منع الروائح الكريهة الصادرة من الهواء الخارجي بالدخول الي الغرفة عبر مكيف الهواء . يوجد الذراع في الجزء الأيمن السفلي من شفرات تيار الهواء .

زلق ذراع التهوية الي اليمين سيدع الهواء الخارجي يدخل الغرفة . و زلق الذراع الي اليسار سيؤدي الي اعادة تدوير الهواء الموجود حاليا في الغرفة .

حسب الموديل الخاص بك ، فقد يختلف شكل و موقع ذراع التهوية قليلا .

العربية

لوحة التحكم

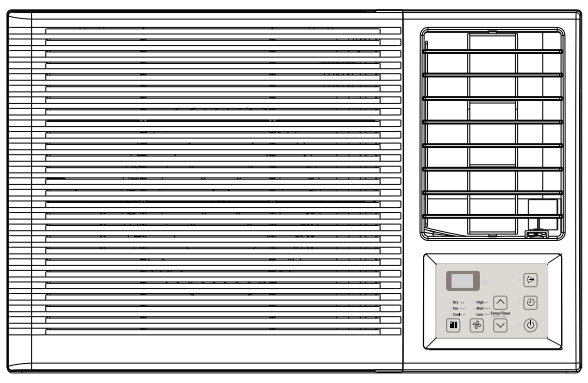

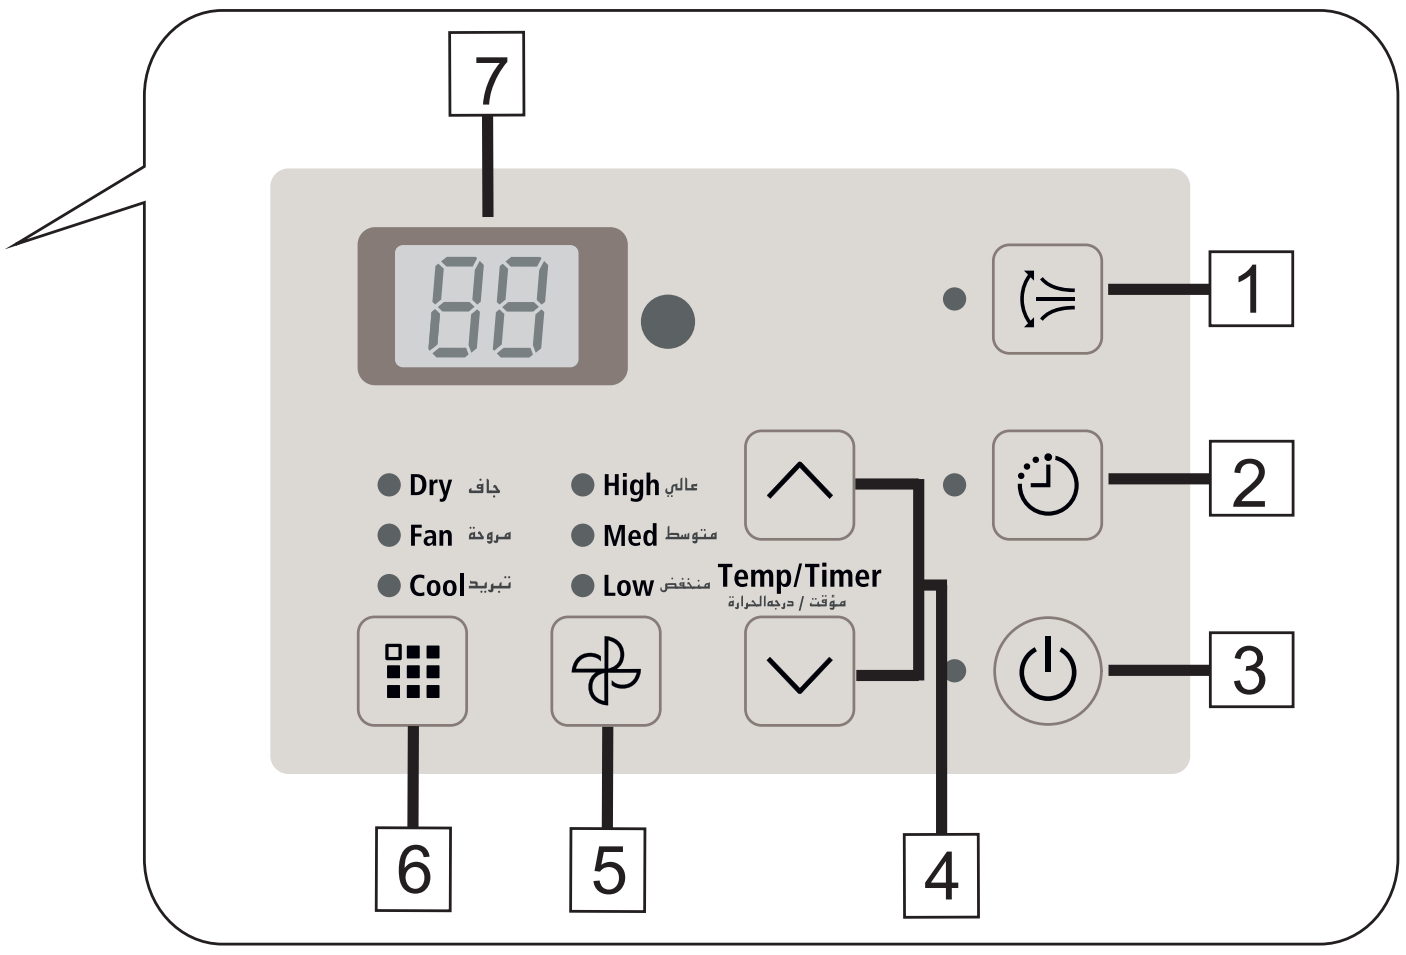

1 زر تدوير الريشة لتعديل اتجاه الهواء		هذا الزر يتم ضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقي. اضغط على هذا الزر لتنشيط / إلغاء تنشيط حركات شفرة تدفق الهواء الداخلية .
2 زر المؤقت		يتم اعداد الوقت لتشغيل / إيقاف أجهزة تكييف الهواء بعد مضي وقت محدد مسبقا تلقائيا . عند ايقاف مكيف الهواء ، اضغط على هذا الزر لتشغيل المؤقت . عند تشغيل مكيف الهواء ، اضغط على هذا الزر لايقاف تشغيل المؤقت .
3 زر الطاقة		تشغيل و إيقاف تشغيل مكيف الهواء سوف زمارة قصيرة يبدو لمرة واحدة عند تشغيل مكيف الهواء سوف زمارة قصيرة يبدو لمرة واحدة عند ايقاف تشغيل مكيف الهواء .
4 زر الوقت/ المؤقت	Temp/Timer	يمكنك ضبط درجة الحرارة بين 16 درجة مئوية – 32 درجة مئوية في وضع البارد . ^ - يزيد من درجة الحرارة عن طريق وحدة 1 درجة مئوية . ∨ - يقلل من درجة الحرارة عن طريق وحدة 1 درجة مئوية . يمكنك ضبط الوقت في نطاق 1 ~ 24 ساعة بعد الضغط على زر الموقت . ^ - يزيد من الوقت عن طريق وحدة 1 ساعة . ∨ - يقلل من الوقت عن طريق وحدة 1 ساعة .
5 زر سرعة المروحة		هذا الزر بضبط كمية تدفق الهواء لمكيف الهواء . يحدد سرعة المروحة إلى منخفضة / متوسطة / عالية .
6 زر الوضعية		يضبط وضع التشغيل الي الجاف / المروحة / البارد . **الجاف** - يزيل الرطوبة من الغرفة دون تغيير درجة الحرارة . **المروحة** – تداول الهواء مع عدم وجود التبريد . **البارد** - يحصل علي الهواء البارد من مكيف الهواء.
7 جهاز الاستشعار لجهاز التحكم عن بعد / تذكير درجة الحرارة	88	يهدف جهاز التحكم عن بعد نحو هذه البقعة على أجهزة تكييف الهواء . تذكير درجة الحرارة يدل على درجة الحرارة. في وضع البارد، يظهر على الشاشة درجة الحرارة التي وضعتها. في وضع الجافة، تعرض الشاشة 25 درجة مئوية . في وضع المروحة، تعرض الشاشة درجة حرارة الغرفة .

جهاز التحكم عن بعد

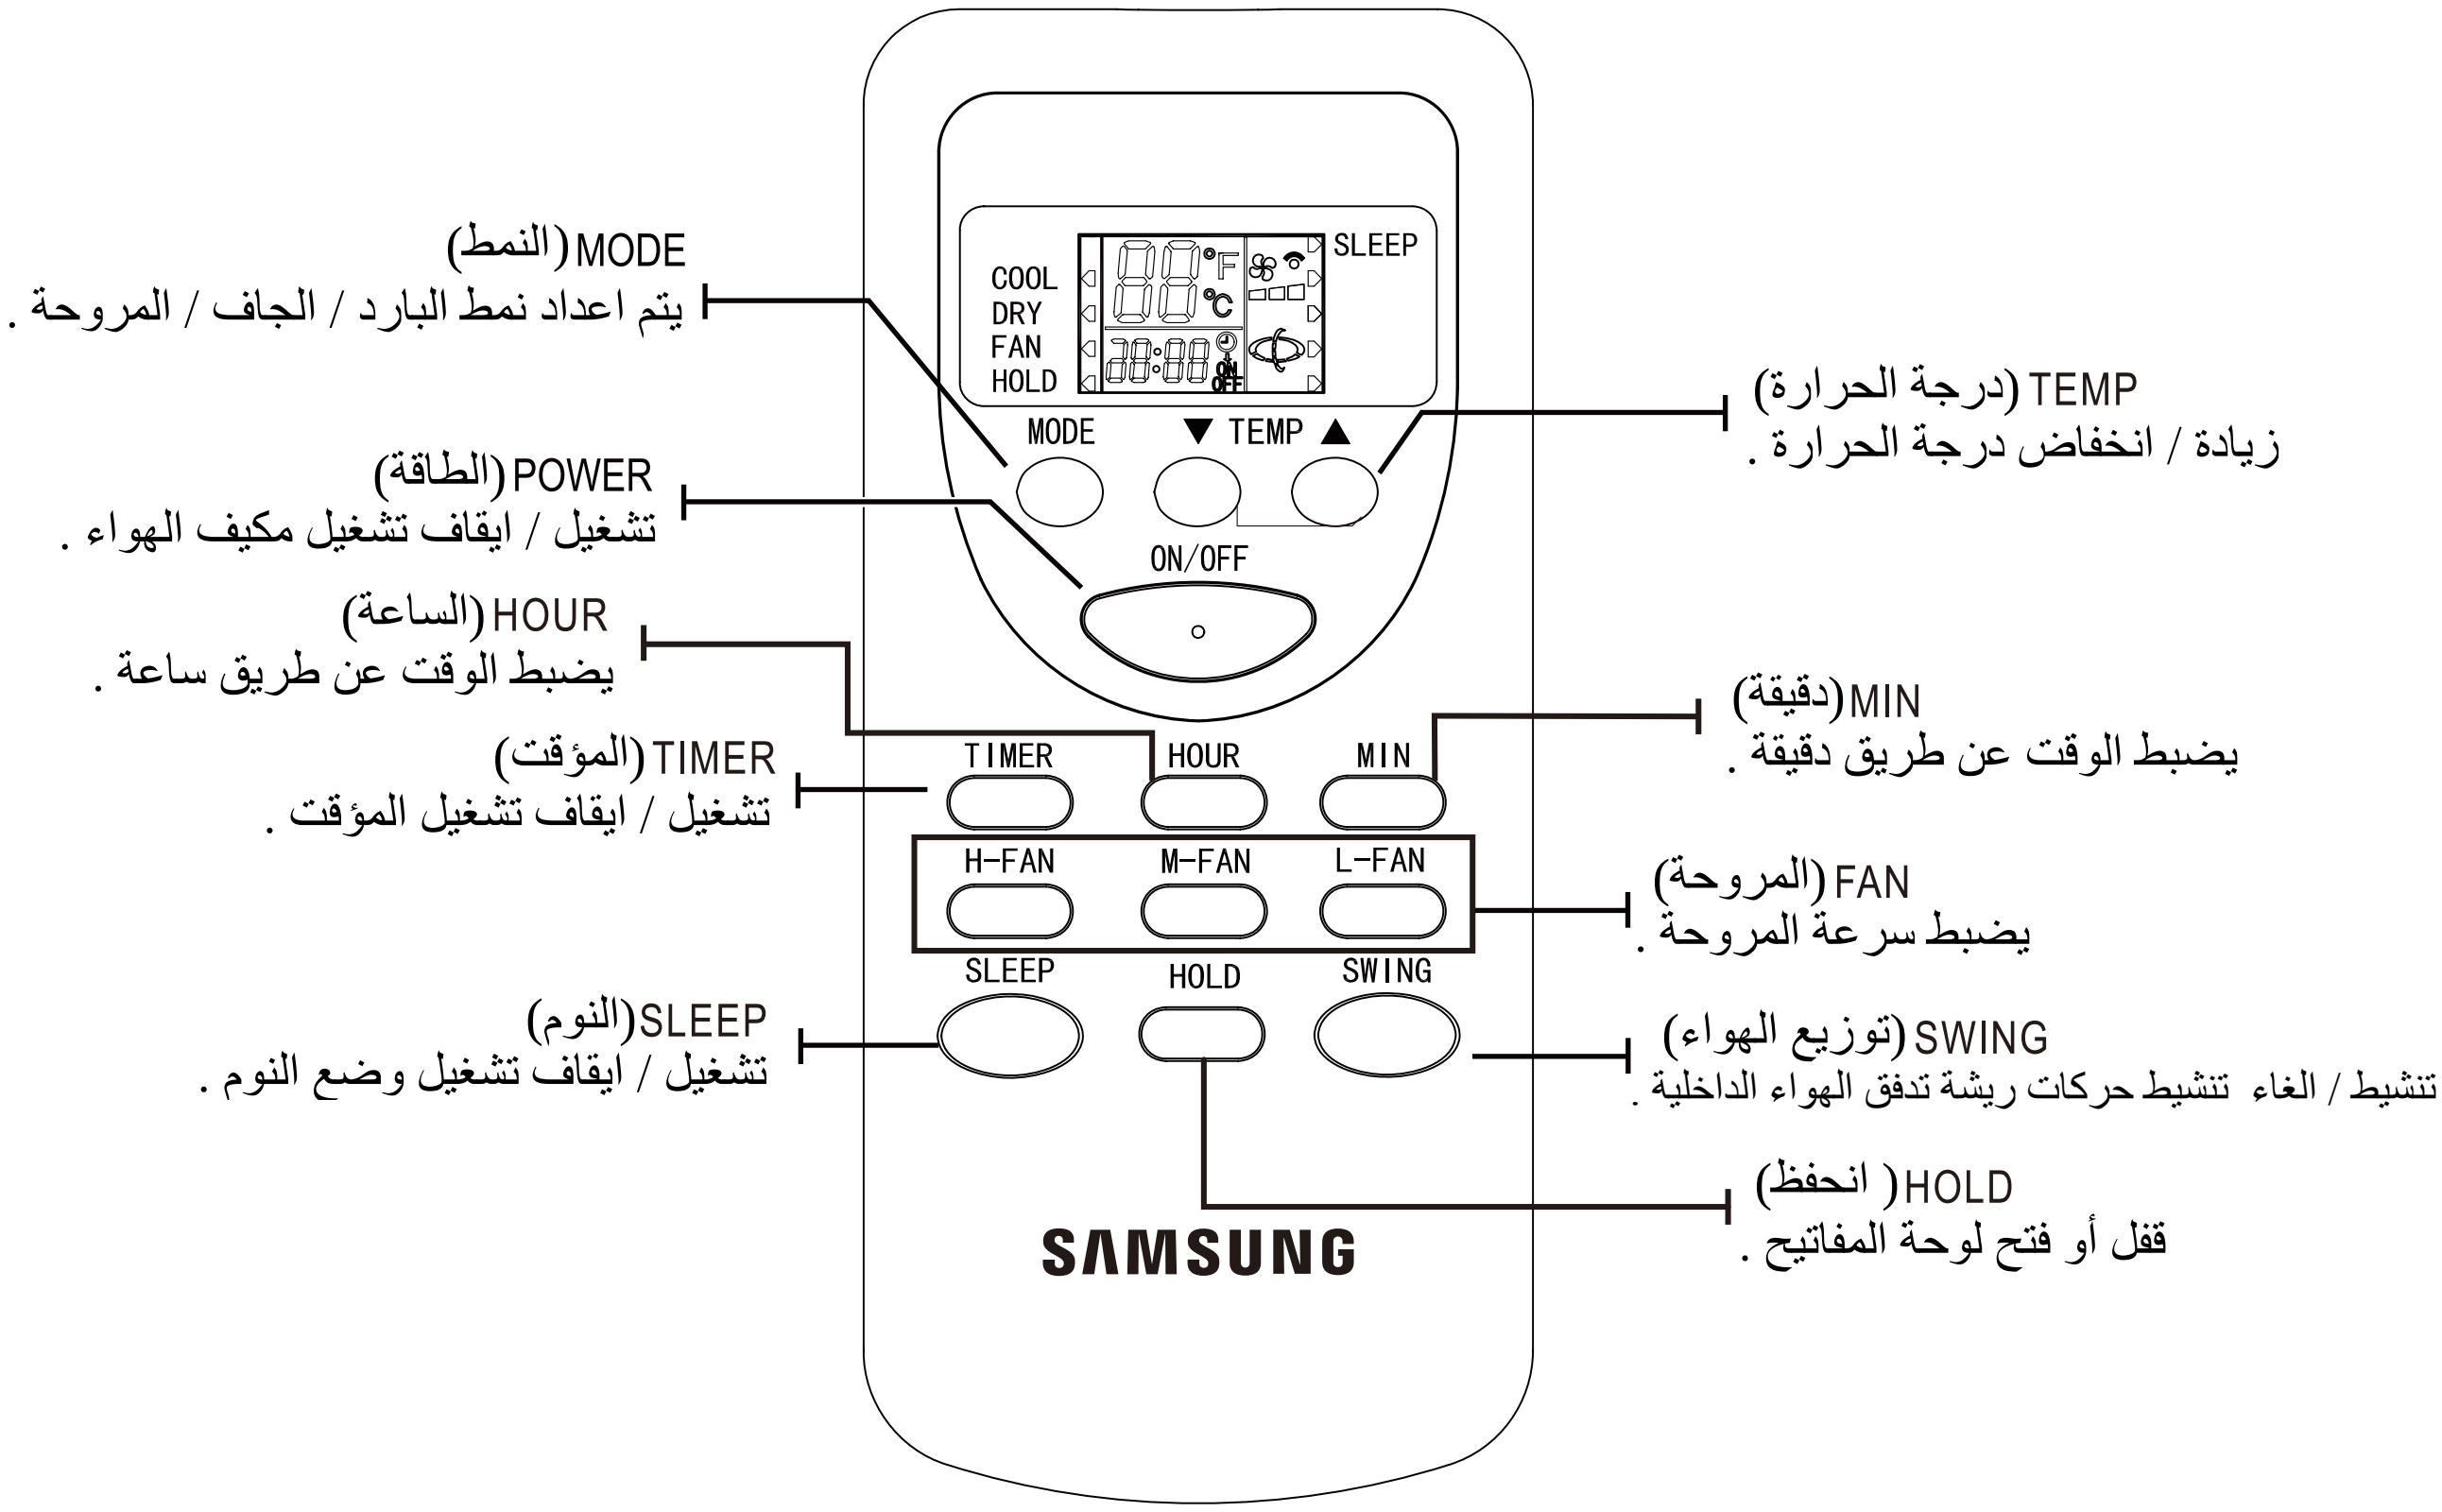

تركيب البطاريات

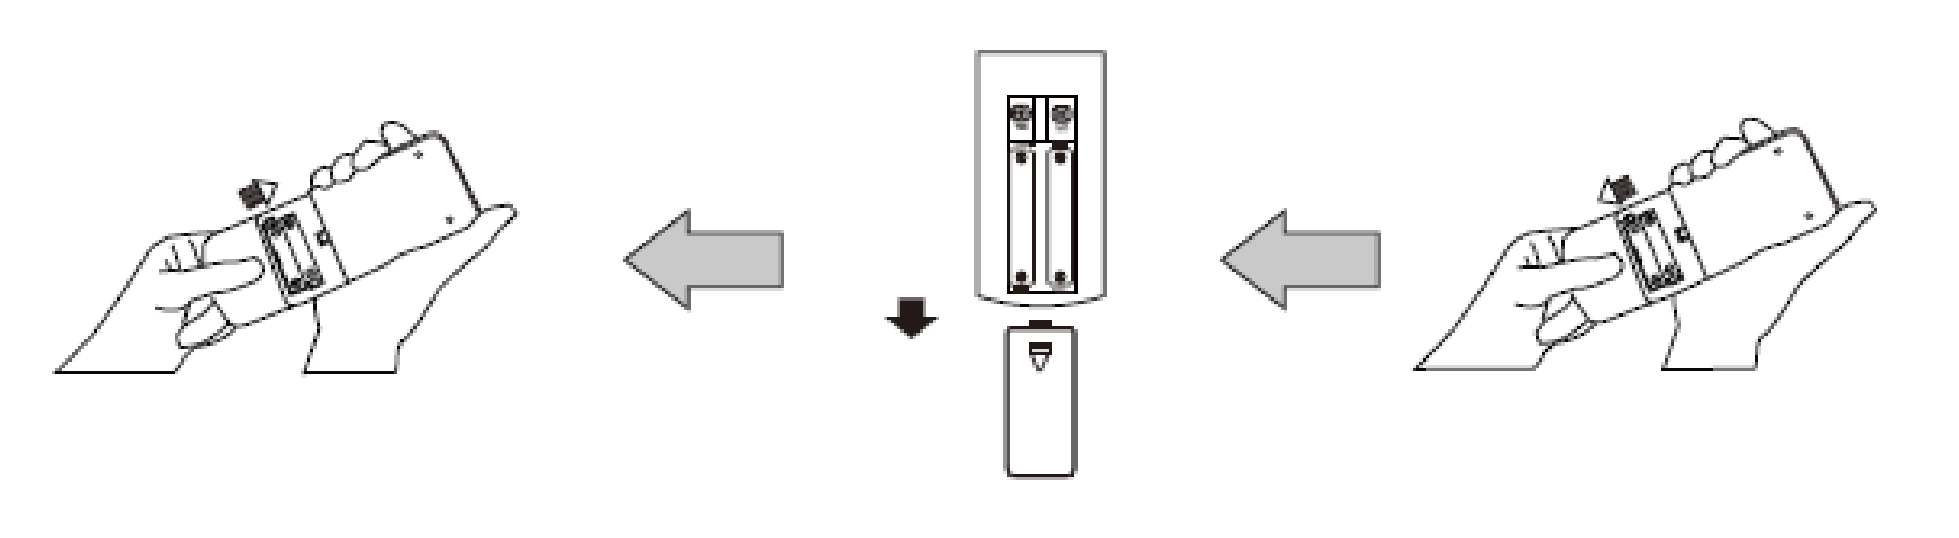

1.ازلق الغطاء علي الجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد لأسفل لفتحه .

2 .قم بتركيب بطاريات بحجم AAA .

افحص علامات القطبية الموجبة "+" و السالبة " - " وفقا لذلك .

تأكد من تركيبك للبطاريات في موضعها الصحيح .

3 . قم باغلاق الغطاء باعادته الي موضعه الأصلي .

يجب أن تسمع صوت طقطقة عندما يتم قفل الغطاء بطريقة صحيحة .

تشغيل مكيف الهواء

اختيار وضع التشغيل

بارد

في وضع بارد ، سيقوم مكيف الهواء بتبريد هواء غرفتك بامكانك ضبط درجة الحرارة و سرعة ا
فصول السنة الحارة .

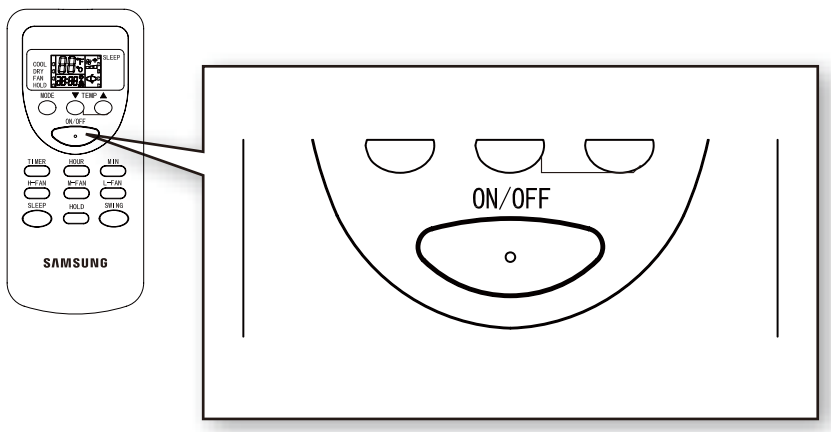

.1 قم بتشغيل مكيف الهواء .

اضغط علي زر الطاقة الموجود علي وحدة التحكم عن بعد .

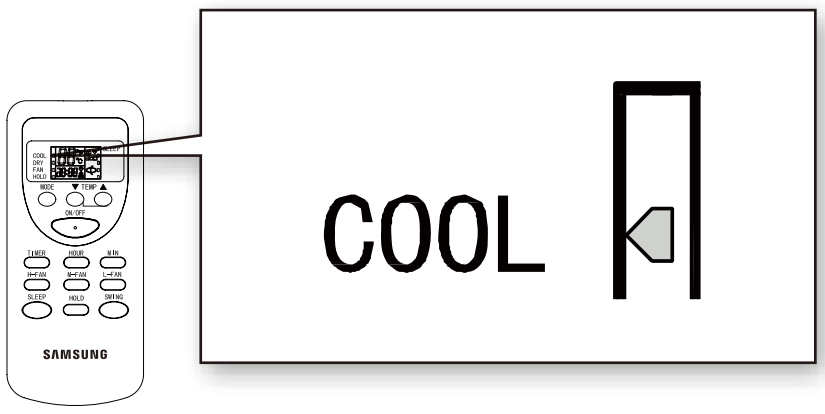

.2 قم بضبط وضع التشغيل

اضغط علي زر بارد الموجود علي وحدة التحكم عن بعد ◁ المؤشر تظهر علي شاشة العرض .

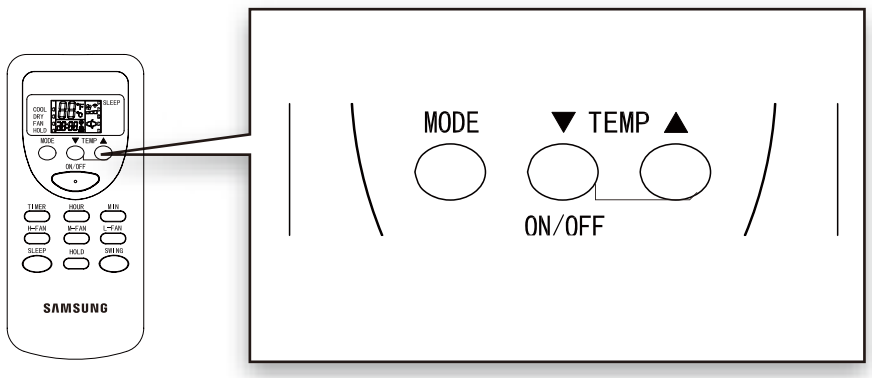

.3 قم بضبط درجة الحرارة

اضغط علي زر ▲ pmeT أو ▼ pmeT الموجود علي وحدة التحكم عن بعد لزيادة أو خفض درجة الحرارة المرغوبة .

يمكنك ضبط درجة الحرارة المرغوبة بين نطاق 16الي 32 درجة مئوية .

بامكانك زيادة / خفض درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية .

.4 قم بضبط سرعة المروحة

اضغط علي زر H-FAN و M-FAN و L-FAN في وحدة التحكم عن بعد لضبط سرعة المروحة المرغوبة .

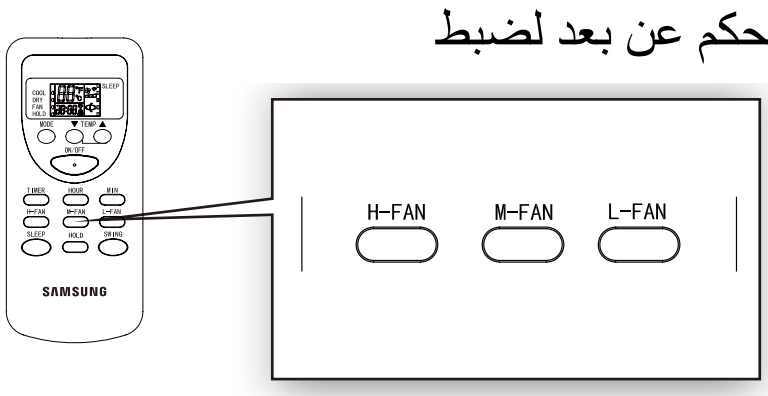

في حالة وصول درجة حرارة الغرفة الي القيمة المرغوبة . سيغلق مكيف الهواء التبريد لفترة وجيزة ثم تعمل المروحة فقط .

ستظهر احدي الأيقونات التالية علي شاشة العرض .

- سرعة مروحة منخفضة قيد التنشيط .
- سرعة مروحة متوسطة قيد التنشيط .
- سرعة مروحة عالية قيد التنشيط .

- عندما تقوم باستخدام وحدة التحكم عن بعد . تأكد من ظهور المؤشر المتطابق علي شاشة العرض .
- اذا كانت درجة الحرارة الخارجية الحالية أكبر من درجة الحرارة الداخلية المحدد . فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لجعل درجة الحرارة الداخلية علي مستوي التبريد المرغوب .
- سيتم ضبط تيار الهواء يدوي (انظر صفحة 17 لمعرفة التعليمات .)
- تجنب القيام بالخفض الشديد لدرجة الحرارة . و الا فقد يتم تبديد الطاقة و لن يتم تبريد الغرفة بشكل أسرع .

M project W__33005A_E.indd 14 2011-1-11 17:40:18

تشغيل مكيف الهواء

اختيار وضع التشغيل

جاف

يعمل مكيف الهواء في نمط جاف كجهاز مزيل للرطوبة عن طريق ازالة الرطوبة من الهواء الداخلي . يجعل النمط جاف الهواء أكثر انتعاشا في أحوال الطقس الرطبة .

1. قم بتشغيل مكيف الهواء .

اضغط علي زر الطاقة الموجود علي وحدة التحكم عن بعد .

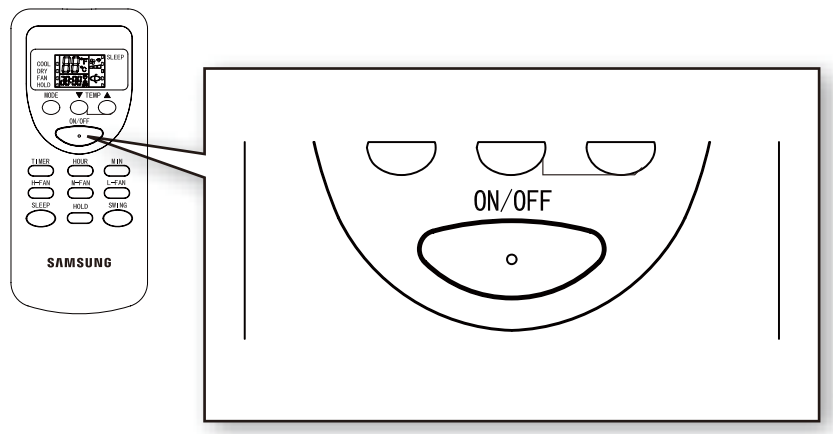

2. قم بضبط وضع التشغيل

اضغط علي زر جاف الموجود علي وحدة التحكم عن بعد ◁ المؤشر تظهر علي شاشة العرض .

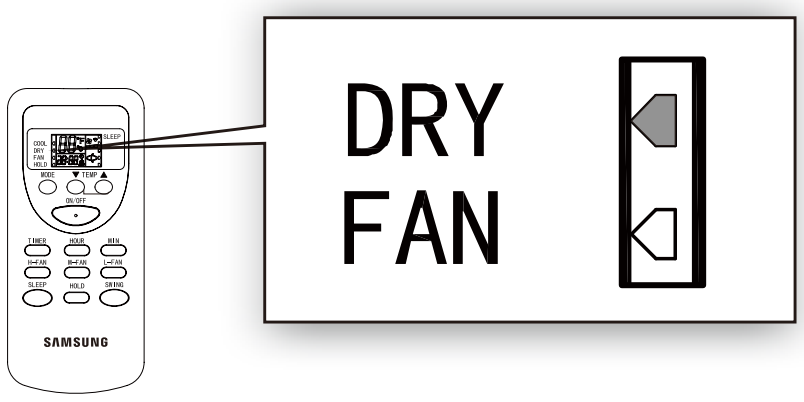

- عندما تقوم باستخدام وحدة التحكم عن بعد . تأكد من ظهور المؤشر المتطابق علي شاشة العرض .
- لا يمكن تعديل سرعة المروحة و درجة حرارة أثناء استخدام هذا الوضع .
- سيتم ضبط تيار الهواء يدويا (انظر صفحة 17 لمعرفة التعليمات .)

M project W□□_33005A_E.indd 15 2011-1-11 17:40:24

تشغيل مكيف الهواء

اختيار وضع التشغيل

مروحة

يمكن اختيار سرعة المروحة لتهوية غرفتك . سيساعد وضع المروحة علي تجديد الهواء السيئ في غرفتك .

1 قم بتشغيل مكيف الهواء .

اضغط علي زر الطاقة الموجود علي وحدة التحكم عن بعد .

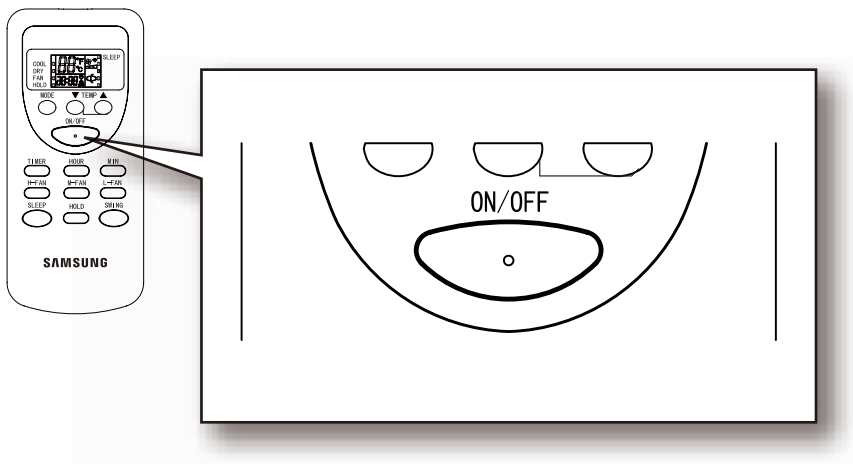

2. قم بضبط وضع التشغيل

اضغط علي زر مروحة الموجود علي وحدة التحكم عن بعد
◁ المؤشر تظهرعلي شاشة العرض . في الوقت نفسه، مؤشر
✣ يظهر على شاشة العرض .

3. قم بضبط سرعة المروحة

اضغط علي زر H-FAN و M-FAN و L-FAN في وحدة التحكم عن بعد
لضبط سرعة المروحة المرغوبة .

ستظهر احدي الأيقونات التالية علي شاشة العرض .

▮ سرعة مروحة منخفضة قيد التنشيط .

▮▮ سرعة مروحة متوسطة قيد التنشيط .

▮▮▮ سرعة مروحة عالية قيد التنشيط .

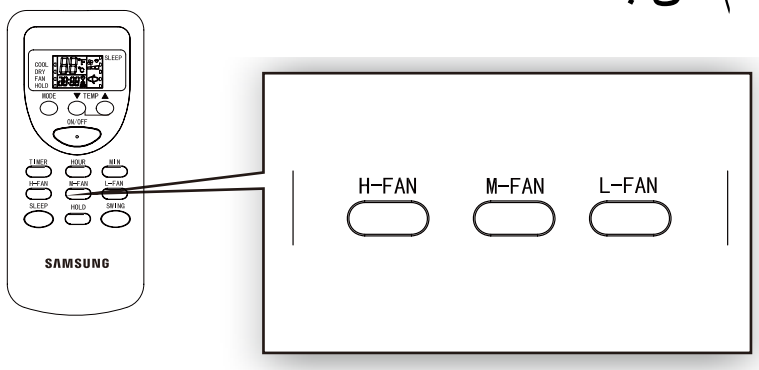

4. قم بفتح / سد .

ازلق الذراع نحو اليمين لتهوية الغرفة مع
الهواء النقي و اليسار للسد .

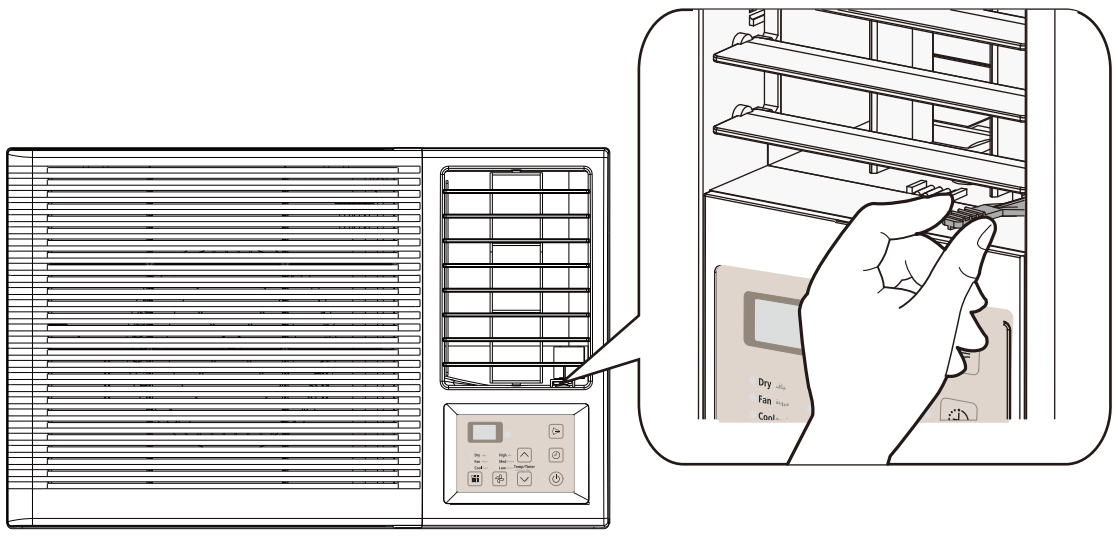

- في وضع المروحة، يمكن إعداد درجة الحرارة 16-32 درجة مئوية من خلال جهاز التحكم عن بعد، ولكن من الصعب لتغيير درجة حرارة الغرفة من خلال هذا الإعداد.
- عندما تقوم باستخدام وحدة التحكم عن بعد . تأكد من ظهور المؤشر المتطابق علي شاشة العرض .
- سيتم ضبط تيار الهواء يدويا (انظر صفحة 17 لمعرفة التعليمات .)

العربية

M project W□□_33005A_E.indd 16 2011-1-11 17:40:31

ضبط اتجاه تيار الهواء

يمكن توجيه تيار الهواء الي الوضع المرغوب الخاص بك .

تيار الهواء الأفقي

1. اضغط علي زر توزيع الهواء الموجود علي وحدة التحكم عن بعد .
2. تتحرك شفرات تيار الهواء الداخلية من جانب الي الجانب الأخر باستمرار لتدوير الهواء .

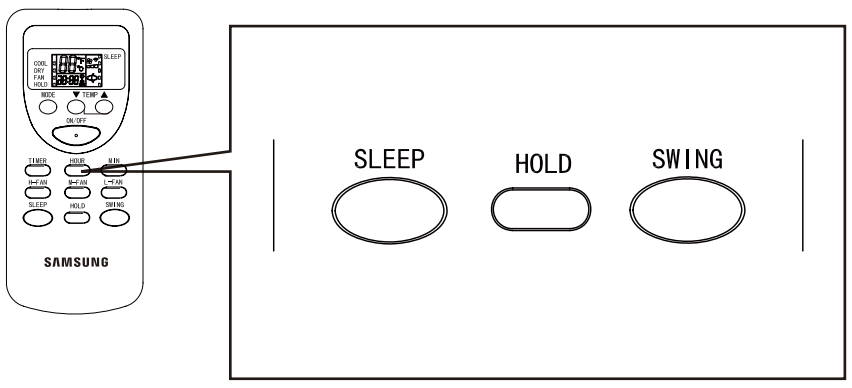

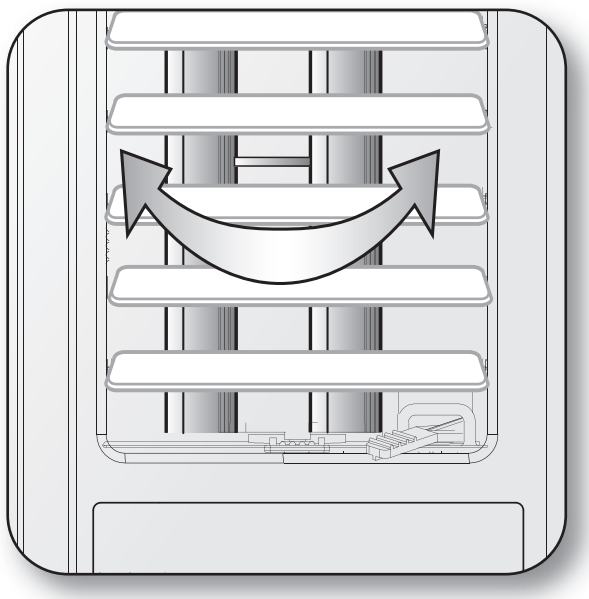

3. للحفاظ علي اتجاه تيار الهواء في وضع مستمر . اضغط علي زر توزيع الهواء الموجود علي وحدة التحكم عن بعد .

تيار الهواء العمودي

1. قم بتحريك شفرات تيار الهواء العمودية لأسفل أو لأعلي علي الاتجاه المرغوبة بواسطة أصابعك .

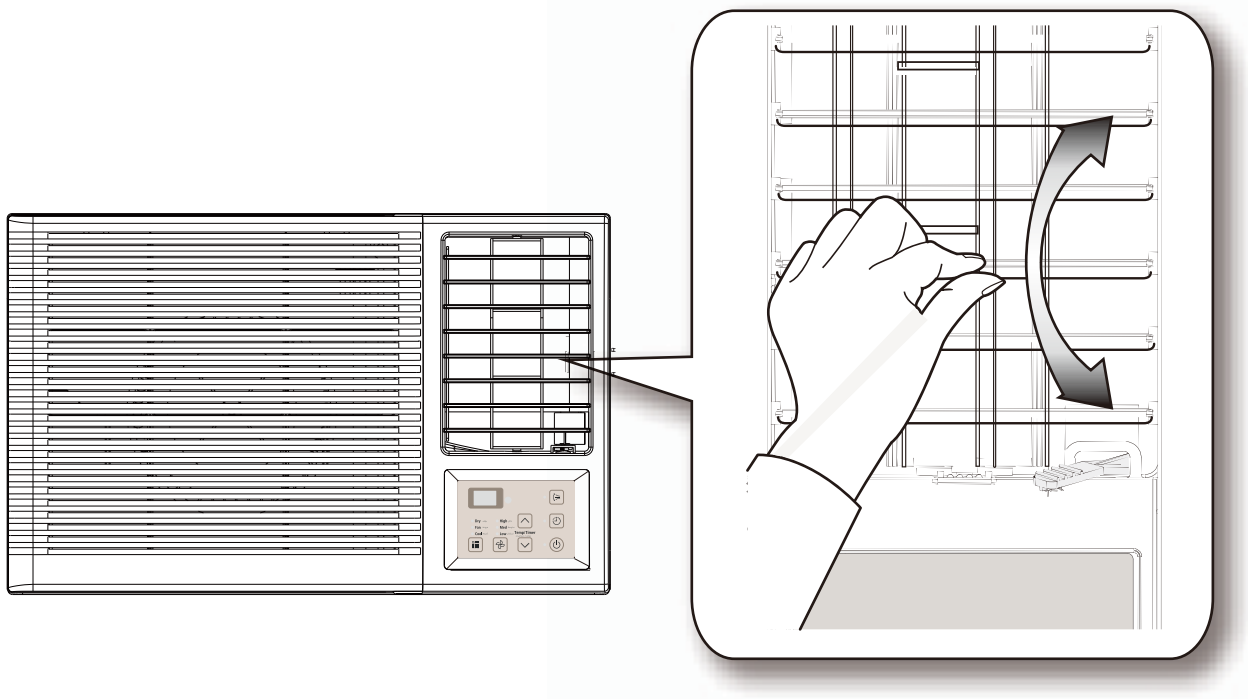

توخي أقصي مستويات الحيطة لحماية أصابعك أثناء ضبط اتجاه تيار الهواء العمودي ، فهناك خطر محتمل بالتعرض للاصابة الجسدية عند سوء التعامل مع الوحدة .

أثناء تبريد مكيف الهواء للغرفة ، حافظ علي الشفرات موجهة لأعلي . في حال ترك الشفرات لأسفل لفترة زمنية متواصلة . فقد تتكون الرطوبة . و يحمل ذلك خطر التعرض لصدمة كهربائية أو خلل الوحدة .

M project W_33005A_E.indd 17 2011-1-11 17:40:35

تشغيل مكيف الهواء

وظائف متقدمة

تتيح الوظيفة المتقدمة هذه لك القيام بتشغيل / ايقاف تشغيل مكيف الهواء أوتوماتيكيا حتي عندما تكون بعيدا عنه . كل ما عليك هوضبط الوقت و سيتم تشغيل ايقاف تشغيل مكيف الهواء أوتوماتيكيا حتي عندما لا تكون في المنزل .

العربية

التشغيل بالمؤقت

الوظيفة المتقدمة هذه تشغيل مكيف الهواء أوتوماتيكيا خلال نطاق زمني يبلغ 24 ساعة . تتوفر وظيفة التشغيل بالمؤقت عندما يكون مكيف الهواء الخاص بك قيد ايقاف التشغيل .

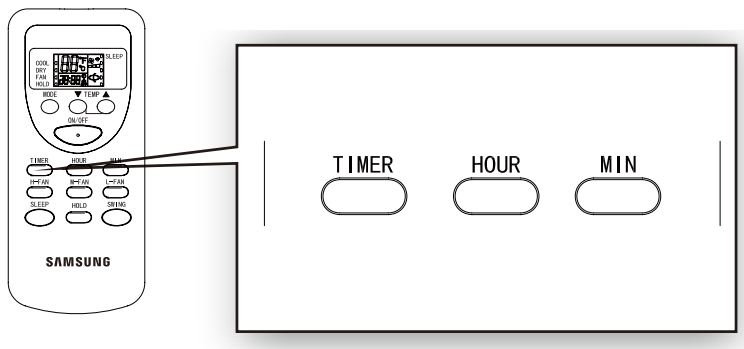

1. اضغط علي المؤقت الموجود علي وحدة التحكم عن
المؤشر تظهر علي شاشة العرض .



2. قم بضبط الوقت الذي ترغب أن يتم تشغيل مكيف الهواء عنده أوتوماتيكيا .
في كل مرة تقوم خلالها بالضغط علي الزر . سيزيد الوقت في شكل ساعات و يمكنك اعداد ساعات تصل الي 24 ساعة .

3. قم بضبط وضع التشغيل .
اضغط مرة واحدة علي زر النمط لاختيار نمط بارد أو نمط جاف أو نمط مروحة علي وحدة التحكم عن بعد .

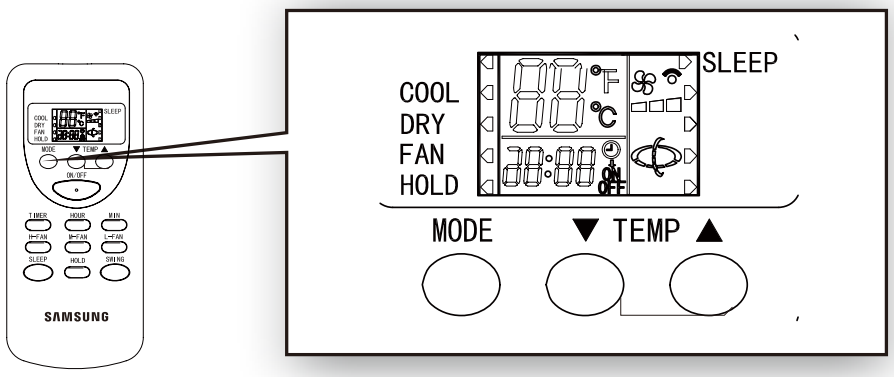

- يمكن ضبط درجة الحرارة / سرعة المروحة أيضا . (انظر صفحة 14-15 لمعرفة التعليمات.)
- سوف تختفي جميع المؤشرات بخلاف مؤشر وظيفة المؤقت تقريبا بعد مرور 5 ثواني من عملية الاعداد .

لالغاء تنشيط وظيفة التشغيل بالمؤقت

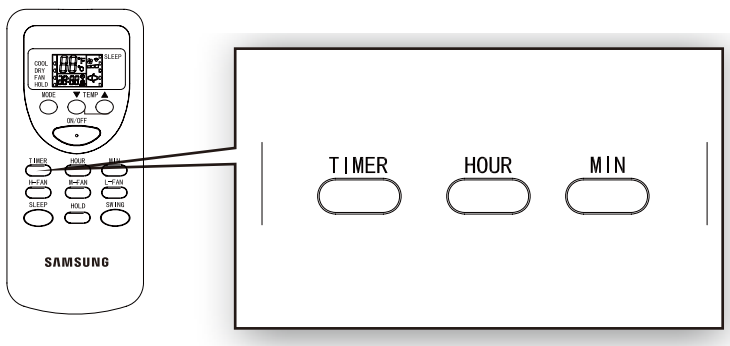

1. اضغط علي زر المؤقت الموجود علي وحدة التحكم عن بعد حتي تشاهد الشاشة في الوقت الحقيقي .
سيتم الغاء وظيفة (التشغيل بالمؤقت) التي تقوم بضبطها و سيختفي مؤشر وظيفة تشغيل المؤقت .



M project W□□_33005A_E.indd 18
2011-1-17 13:58:30

ايقاف التشغيل بالمؤقت

تتيح هذه الوظيفة لك ايقاف تشغيل مكيف الهواء أوتوماتيكيا خلال نطاق زمني يبلغ 24 ساعة . تتوفر وظيفة التشغيل بالمؤقت عندما يكون مكيف الهواء الخاص بك قيد التشغيل .

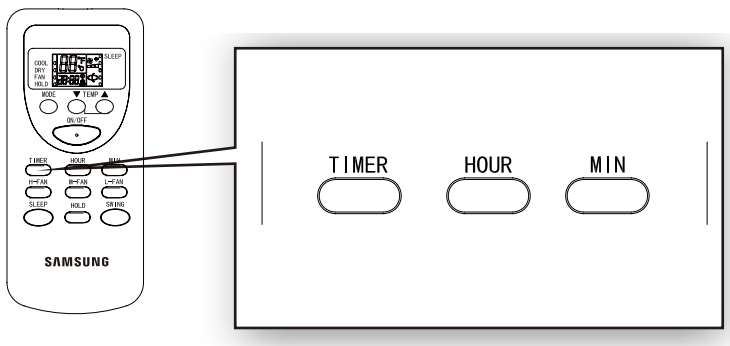

.1 اضغط على المؤقت الموجود على وحدة التحكم عن بعد .

المؤشر يظهر على شاشة عرض وحدة التحكم عن بعد



.2 قم بضبط الوقت الذي ترغب أن يتم ايقاف تشغيل مكيف الهواء عنده أوتوماتيكيا .

في كل مرة توقم خلالها بالضغط على زر المؤقت . سيزيد الوقت في شكل ساعات و يمكنك ضبط الوقت لعدد تصل الي 24 ساعة .

يمكن ضبط وضع التشغيل و درجة الحرارة و سرعة المروحة قبل اعداد ميزة ايقاف التشغيل بالمؤقت . لا يمكن اختيار وضع المروحة في وضع ايقاف التشغيل بالمؤقت

. (انظر صفحة 14-15 لمعرفة التعليمات.)

لالغاء تنشيط وظيفة ايقاف التشغيل بالمؤقت

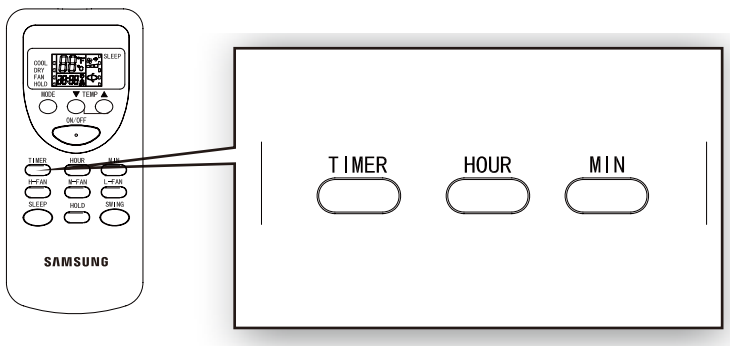

.1 اضغط على زر المؤقت الموجود على وحدة التحكم عن بعد حتى تشاهد الشاشة في الوقت الحقيقي .

سيتم الغاء وظيفة (ايقاف التشغيل بالمؤقت) التي توقم بضبطها و سيختفي مؤشر وظيفة تشغيل المؤقت .



M project W_33005A_E.indd 19 2011-1-11 17:40:45

تشغيل مكيف الهواء

اختيار وضع التشغيل

ساعة / دقيقة

تتيح هذه الوظيفة لك ضبط الوقت في شاشة العرض لجهاز التحكم عن بعد .

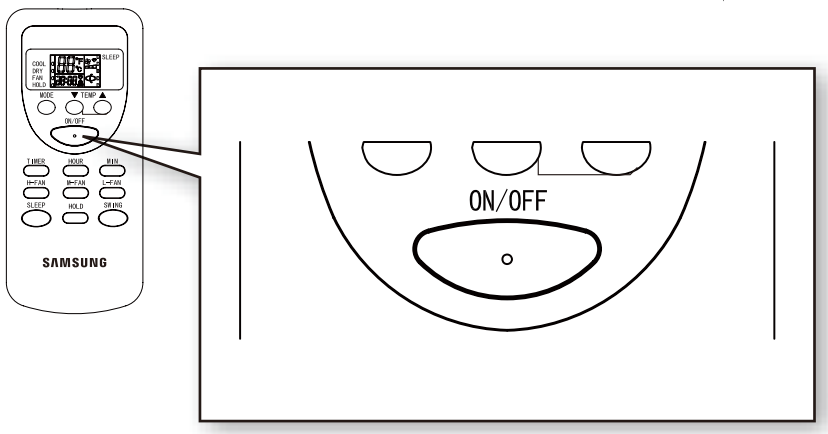

1. تشغيل مكيف الهواء .

اضغط على زر الطاقة على جهاز التحكم عن بعد .

2. اعداد الوقت

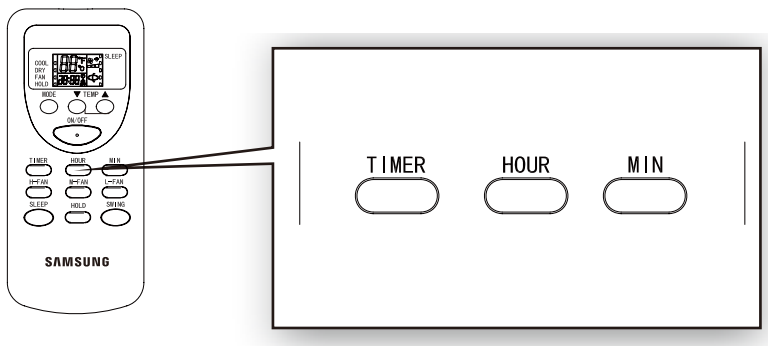

اضغط على زر الساعة لمدة ثلاث ثوان .

عرض وامض بدء التشغيل

اضغط على زر الساعة / دقيقة مرة أخرى لزيارة الوقت بمقدار 1 ساعة/دقيقة

تتراوح قيمة السٰاعة من 0 الي 23، قيمة الدقيقة تتراوح من 0 إلى 59 .



بعد إعداد الوقت، اضغط على زر الطاقة للخروج من الوضع .

- إعداد الوقت غير متوفرة عند قيد التشغيل .
- في وضع إعداد الوقت، وسوف يضغط على زر التشغيل / الإيقاف ، لا يمكن ايقاف التشغيل العادي من مكيف الهواء .

M project W_33005A_E.indd 14
2011-1-11 17:40:18

تشغيل مكيف الهواء

وظائف متقدمة

النوم

ستساعد هذه الوظيفة على تمتعك بنوم هادئ . بينما سيتم ضبط درجة الحرارة على نحو يوفر لك أعلي مستويات الراحة أثناء نومك .

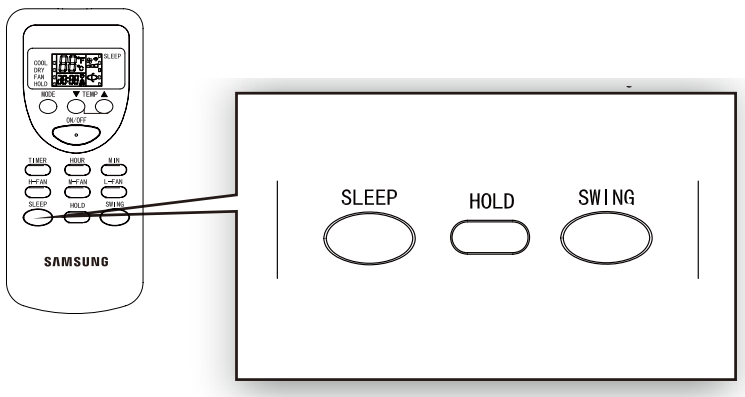

.1 تشغيل مكيف الهواء .

اضغط على زر الطاقة على جهاز التحكم عن بعد .

.2 تشغيل وضعية النوم .

اضغط علي زر النوم الموجود في وحدة التحكم عن بعد حتى يظهر بجانب النوم

ستظهر علي شاشة العرض .



تغيير درجة الحرارة في نمط النوم

نمط بارد

في وضع بارد، اضغط على زر النوم، فإن يتم زيادة درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية في ساعة واحدة ، وسوف تزيد من 1 درجة مئوية آخر في الساعة الثانية قبل المتبقية الثابتة .

في نمط جاف و مروحة، اضغط على زر النوم ، درجة الحرارة لن تتغير .

لالغاء تنشيط نمط النوم

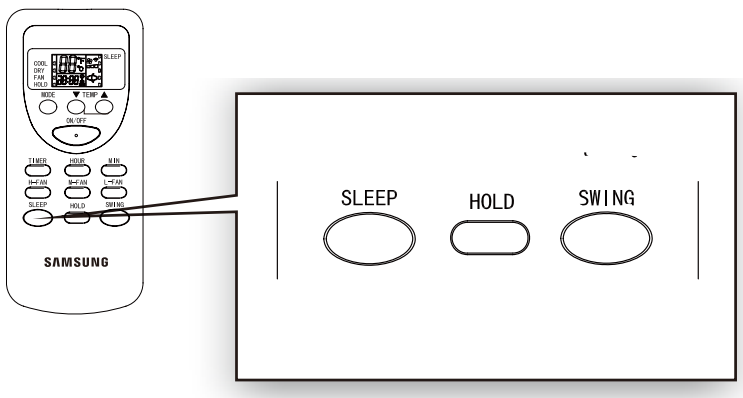

.1 اضغط علي زر النوم الموجود في وحدة التحكم عن بعد .

سيتم الغاء نمط النوم .

ستعرض شاشة العرض درجة الحرارة السابقة و أيقوناتها .

- سيتوفر نمط النوم فقط في نمط بارد .
- سيتم ضبط تيار الهواء يدويا . (انظر صفحة 17 لمعرفة التعليمات.)

M project W_33005A_E.indd 20
2011-1-17 14:00:44

تشغيل مكيف الهواء

وظائف متقدمة

القفل

تتيح هذه الوظيفة لك قفل أو فتح قفل لوحة المفاتيح. بعد اعداد وضع التشغيل، هذا الزر يمنع من تغيير الوضع عن طريق النقر

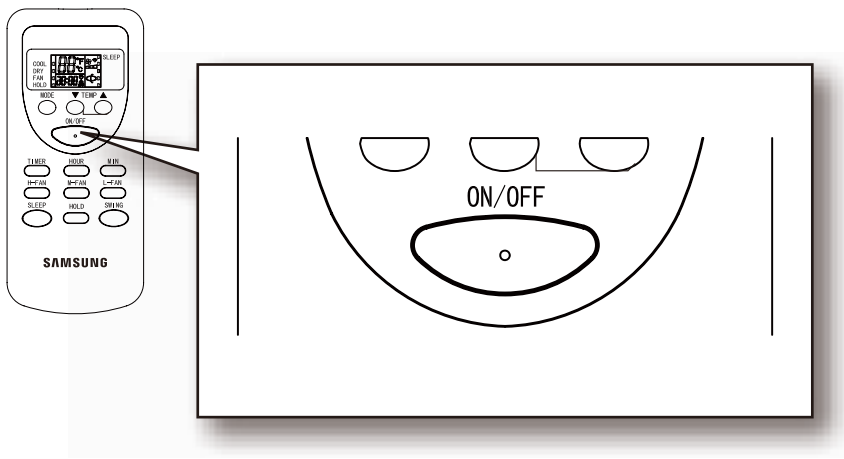

1. تشغيل مكيف الهواء .

اضغط على زر الطاقة على جهاز التحكم عن بعد .

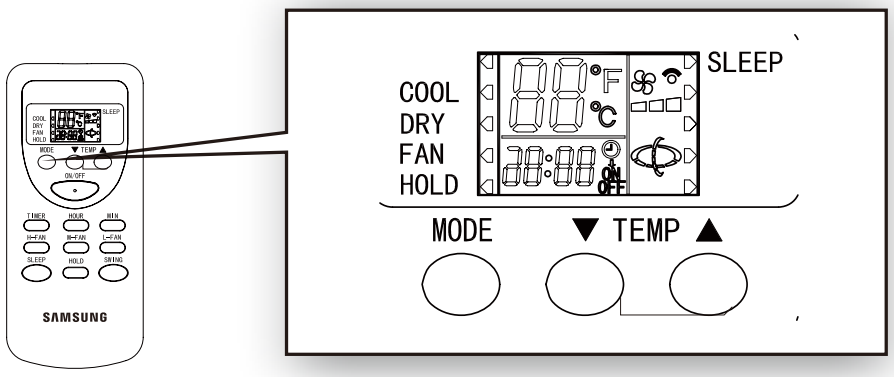

2. ضبط وضع التشغيل .

اضغط على زر الوضع لتعيين بارد أو جاف أو مروحة .

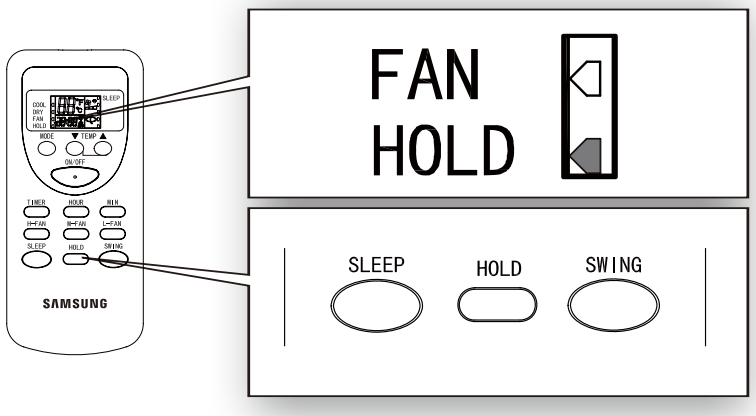

3. ضبط وضع القفل

اضغط على زر القفل لقفل لوحة المفاتيح.

◁ في القفل تظهر بجانب وضع القفل. الأزرار الأخرى غير صالحة الآن

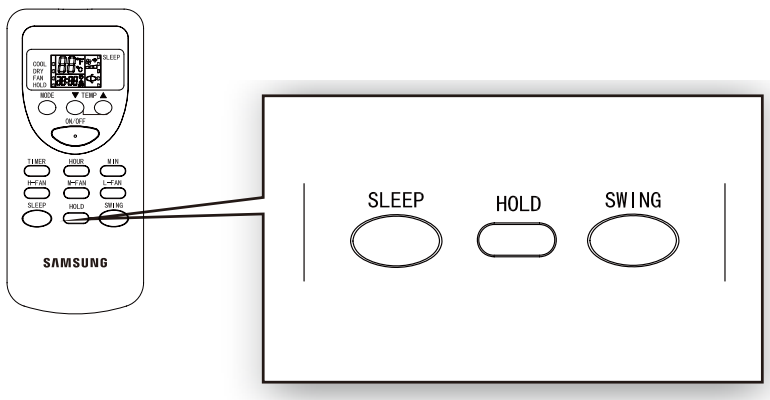

لإلغاء تنشيط وضع القفل

1. اضغط على زر القفل على جهاز التحكم عن بعد .

سيتم إلغاء وضع القفل و يفتح قفل لوحة المفاتيح . يمكنك اختيار نمط جديد مرة أخرى .

تنظيف و صيانة مكيف الهواء

عند تنظيف المرشح ، تأكد من فصل طاقة الوحدة . لا يستلزم استعمال أدوات خاصة لتنظيف الوحدة .

تنظيف الجزء الخارجي للجهاز

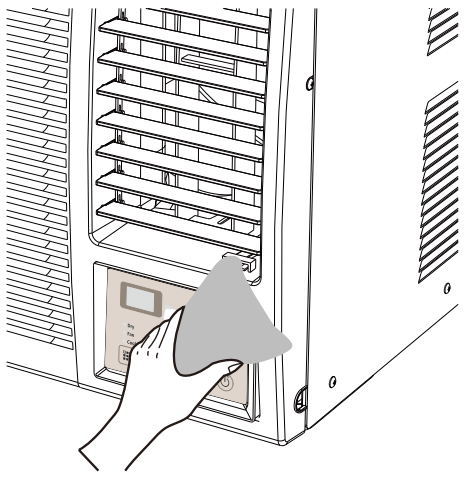

1. امسح سطح الجهاز بقطعة قماش مبللة قليلا أو جافة عندما تستدعي الضرورة ذلك .

تنبيه لا تستخدم البنزين أو مخفف الطلاء أو الكلورcloroxTM .
قد تؤدي تلك الأشياء الي تلف تلف سطح الوحدة و امكانية وجود خطر نشوب حريق .

تنظيف المرشح

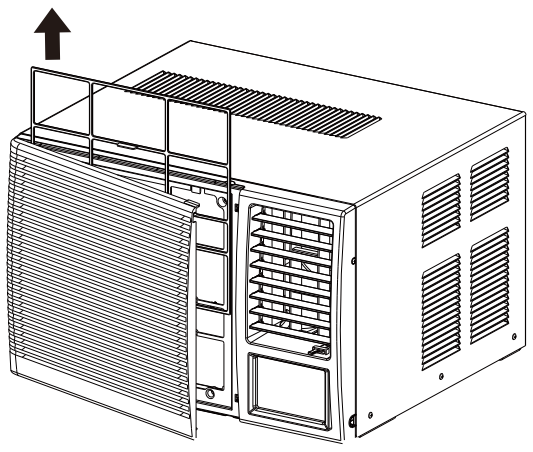

1. افتح اللوحة الأمامية

قم بامساك الجزء الأمامي من اللوحة الأمامية باحكام و سحبها للخارج .

2. قم بامساك فلتر الهواء و زلقه للخارج .

3. نظف فلتر الهواء بواسطة المكنسة الكهربائية أو بفرشاة ناعمة . اذا كانت الأتربة كثيفة . قم بنشطفها بالماء الجاري و تجفيفها في منطقة ذات تهوية جديدة .

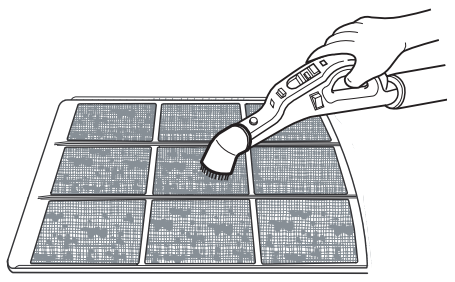

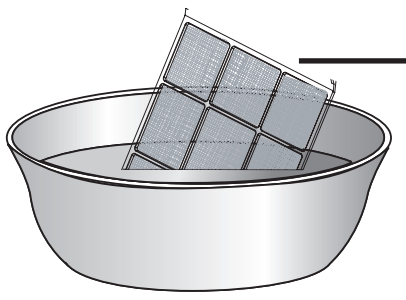

- للحصول علي أفضل النتائج . كرر ذلك كل أسبوعين .
- في حالة تجفيف مرشح الهواء في أحد الاماكن الضيقة (أو الرطبة) ، فقد تصدر الروائح . في حالة حدوث ذلك ، أعد التنظيف و التجفيف في مكان جيد التهوية .

4. أدخل فلتر الهواء مرة أخري الي موضعه الأصلي

5. قم باغلاق اللوحة الأمامية .

صيانة مكيف الهواء

اذا لم يتم استخدام مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة . فقم بتجفيفه تماما و فصل قابسه من مصدر الكهرباء بالجدار . قد يكون هناك تلف داخلي اذا بقيت الرطوبة في المكونات .

1. قبل تخزين الجهاز ، قم بتشغيل مكيف الهواء في نمط مروحة لمدة ثلاث الي أربع ساعات لتجفيف مكيف الهواء تماما .

2. بعد ازالة الجهاز من التخزين ، قم بتجفيف المكونات الداخلية لمكيف الهواء مرة أخري عن طريق التشغيل في نمط مروحة لمدة ثلاث الي أربع ساعات . يساعد ذلك في ازالة الروائح الكريهة التي تنشأ بسبب الرطوبة .

الملحق

الكشف عن الخلل و اصلاحه

الرجاء الرجوع الي الجدول التالي اذا كان مكيف الهواء يعمل بطريقة غير ملائمة مما قد يوفر الوقت و النفقات غير الضروية .

المشكلة	الحل
مكيف الهواء لا يبدأ التشغيل فورا بعد اعادة بدء التشغيله .	● بسبب ألية الحماية ، حيث لا يبدأ الجهاز التشغيل علي الفور لعدم تعرض الوحدة للحمل الزائد . سيبدأ عمل مكيف الهواء خلال 3 دقائق .
مكيف الهواء لا يعمل مطلقا .	● تحقق من صحة توصيل قابس الكهرباء . أدخل قابس الطاقة في مقبس امداد الكهرباء بالحائط بطريقة صحيحة . ● تحقق عما اذا كان قاطع الدائرة الكهربائية في حالة ايقاف التشغيل . ● تحقق اذا كان هنالك خلل في الطاقة . ● افحص المنصهر تأكد من عدم احتراق المنصهر .
رجة الحرارة لا تتغير	● افحص مكيف الهواء للتأكد من عدم تشغيله في نمط مروحة .
مكيف الهواء لا يصدر هواء بارد .	● تأكد عما اذا كانت درجة الحرارة المضبوطة في وضع عالي أكثر من درجة الحرارة الحالية . اضغط علي زر درجة الحرارة الموجود علي وحدة التحكم عن بعد أو زر درجة الحرارة بوحدة التحكم عن بعد لضبط درجة الحرارة . اضغط علي ▼ لخفض درجة الحرارة . ● افحص تحريا عن وجود انسداد بمرشح الهواء بسبب الأتربة . نظف مرشح الهواء كل أسبوعان . ● تحقق اذا ما كان مكيف الهواء قد تم تشغيله للتو . اذا كانت هذه هي الحالة . فانتظر لمدة 3 دقائق .
انبعاث روائح كريهة في الغرفة أثناء التشغيل	● تحقق اذا كان الجهاز في حالة تشغيل بأحد أماكن التدخين أو اذا كان هنالك رائحة تدخل من الهواء الخارجي . قم بتشغيل مكيف الهواء في نمط مروحة أو افتح النوافذ لدخول الهواء الخارجي للغرفة . ● افحص ذراع التهوية و تأكد من أنه في الموقف اليسار. عند تصدر رائحة من الخارج عندما يكون ذراع التهوية في الموقف اليمين .
صدور صوت طقطقة من مكيف الهواء	● قد يتم سماع صوت طقطقة من المكيف أثناء دوران المبرد من خلال الضاغط . دع مكيف الهواء يعمل في النمط المحدد .
يتذبذب مكيف الهواء بشكل كبير جدا أو يصدر ضوضاء عالية للغاية أثناء التشغيل	● تحقق اذا كانت توجد فجوة بين مكيف الهواء و الحائط . قم بعزل الشقوق باحكام .
تساقط الماء من شفرات تيار الهواء	● افحص لمعرفة اذا كان مكيف الهواء في نمط التبريد لفترة زمنية طويلة مع توجيه شفرات تيار الهواء لأسفل . قد تؤدي ظاهرة التكاثف الي حدوث ذلك بسبب التفاوت بين درجات الحرارة . ادفع شفرات تيار الهواء العمودية لأعلي و قم بتشغيل الجهاز .
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل .	● تحقق لمعرفة اذا كانت شحنة البطارية قد نفدت . ● تأكد من تركيب البطاريات بطريقة صحيحة . ● تأكد من عدم تسبب أي شيء في اعاقة مستشعر جهاز التحكم عن بعد .

نطاقات التشغيل

يشير الجدول التالي الي نطاقات درجة الحرارة و الرطوبة التي يمكن لمكيف الهواء العمل ضمنها . الرجاء الاطلاع علي الجدول للحصول علي الاستخدام الفعال .

النمط	درجة حرارة التشغيل		الرطوبة الداخلية
	الداخلية	الخارجية	
التبريد	21 - 32 درجة مئوية تقديريا	21-52درجة مئوية تقديريا	-

M project Wall_93000905_E.indd 23 2011-1-11 17:40:58

تركيب مكيف الهواء

الاستعداد لتركيب مكيف الهواء

قم أولا باختيار المكان و التحقق من الظروف قبل التركيب .

فحص الأجزاء المتضمنة

افحص جميع الأجزاء الضرورية المرفقة . قد تختلف الملحقات الفعلية قليلا عن الموضحة بالرسوم أدناه .



البراغي	لوحة تضمين المياه	الغطاء المطاطي	حلقة الختم	أنبوب التصريف

اختيار الموقع الأفضل

يجب أن تكون الوحدة مستوية عند تركيبها حتي يعمل نظام التصريف و الأليات الأخري بكفاءة . قم بتركيب الوحدة في منطقة مظللة بالجانب الشمالي أو الشرقي من المنزل ان أمكن .

قبل التركيب ، قم باختيار الموقع الذي يلبي تلك المتطلبات :

- سهولة الوصول الي لوحة التحكم .
- الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة .
- التهوية الكافية .
- امكانية التوصيل السهل بمصدر الطاقة .
- امكانية تحمل وزن مكيف الهواء و عدم صدور ضوضاء تشغيل زائد أو اهتزاز زائد صادر عنه .
- يجب أن لا توجد أي عوائق بالقرب من مدخل و مخرج الهواء .
- أن يبعد الجزء السفلي من الوحدة عن مستوي الأرض بمقدار 750 مم علي الأقل .

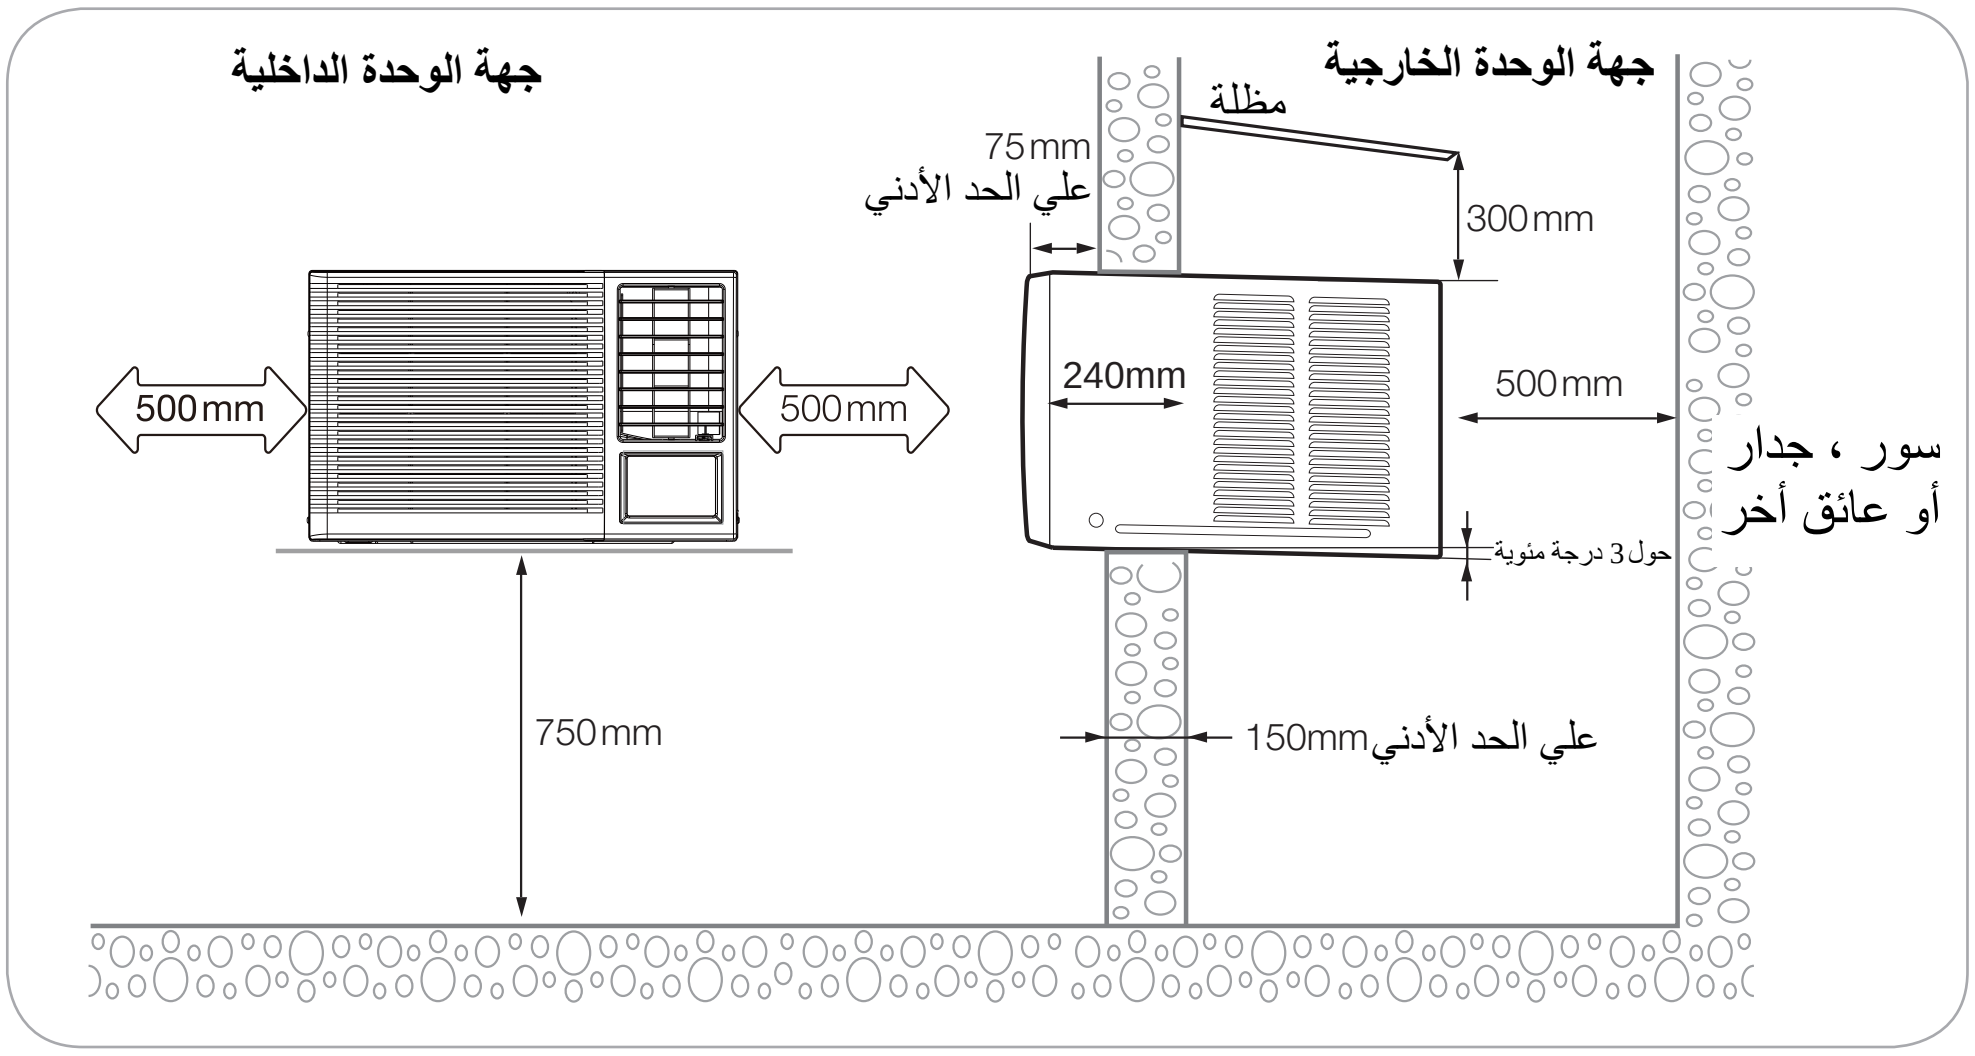

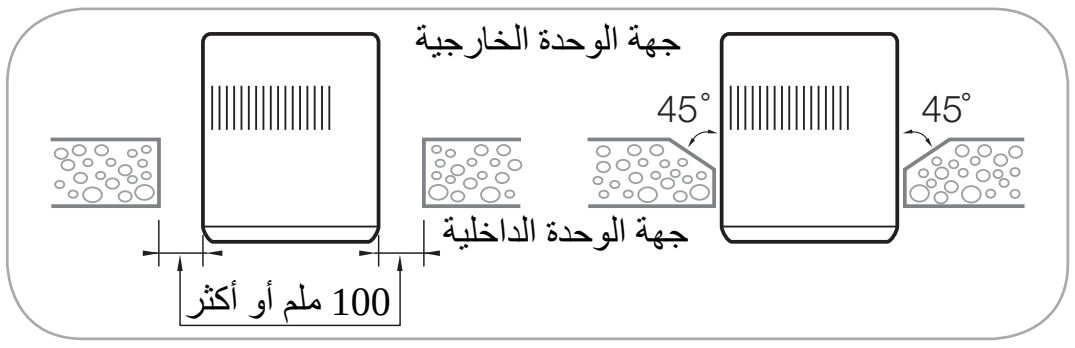

اذا كان الحائط أكثر سمكا من 150 مم ، فقم بقطع الجزء الخلفي من الحائط عند درجة 45 .

M project W_33005A_E.indd 24
2012-1-5 14:04:23

تركيب مكيف الهواء

اعداد مكيف الهواء

يجب تركيب مكيف الهواء بشكل أفقي أو مائل قليلا للخارج من أجل تصريف الماء بشكل ملائم .

مجموعة التصريف

بعد اختيار الموقع للتركيب ، يجب وضع مجموعة التصريف الملائمة . في حال عدم توفر أنبوب التصريف و/ أو خرطوم التصريف ،

يوجد طريقتان للتعامل مع مياه التكثيف. يرجى تقديم اختيارك وفقا لاحتياجاتك .

2-1 الشكل

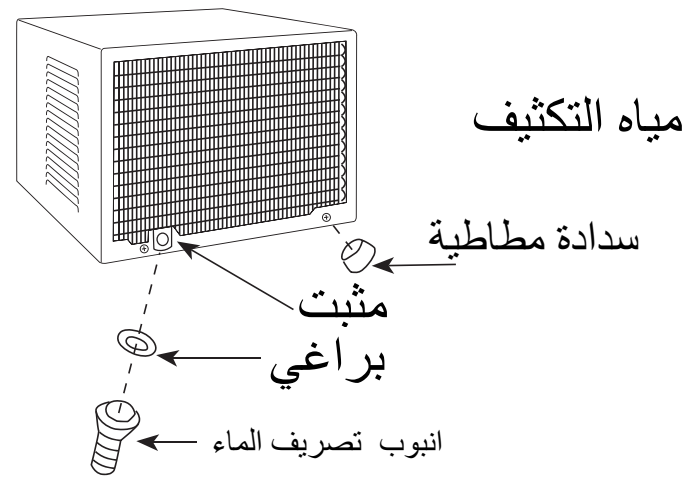

طريقة I :

منع حفرة التصريف على جانب واحد من قاعدة الوحدة بسدادة مطاطية، وذلك للسماح للتدفق مياه التكثيف من حفرة التصريف الخلفي للوحدة. (كما هو موضح في الشكل 2-1) .

تتم تحسين تأثير التبريد للوحدة ولكن مع أعلى من صوت الضوضاء .

ب) تركيب أنبوب التصريف: تثبيت حلقة مانعة للتسرب في أنبوب التصريف الصحي و محاذاة أنبوب التصريف لـ90 درجة و ثم كبح ذلك بشدة (الشكل 2-2) .

2-2 الشكل

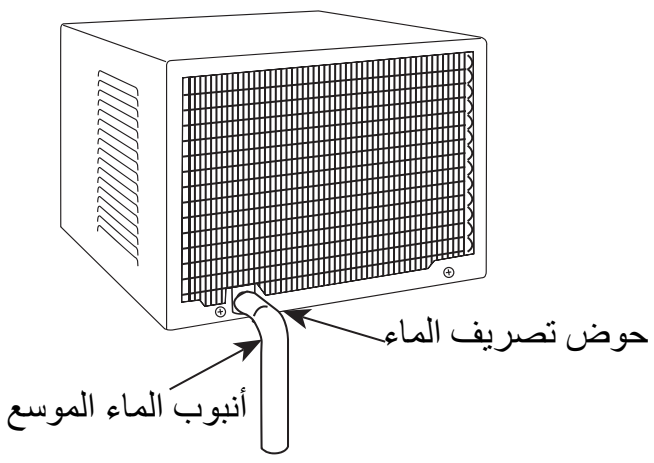

طريقة II :

يتدفق مياه التكثيف من فتحة التصريف في لوحة قاعدة الوحدة

أ) عندما يتم استخدام هذه الطريقة، يمكن تصريف مياه التكثيف في لوحة قاعدة تماما، مما يساعد على منع من الصدأ. لن يكون هناك ضجيج رذاذ الماء، ولكن لابد من رفع أجهزة تكييف الهواء لارتفاع معين للتركيب ، يمكن أن توضع لوحة تضمن المياه بين قاعدة الو حدة و منهاج الداعمة .

ب) تركيب لوحة تضمن المياه: استخدام سدادة مطاطية لمنع فتحة تصريف في الـ مكان في لوحة تضمن لمياه (الشكل 2-3) .

2-3 الشكل

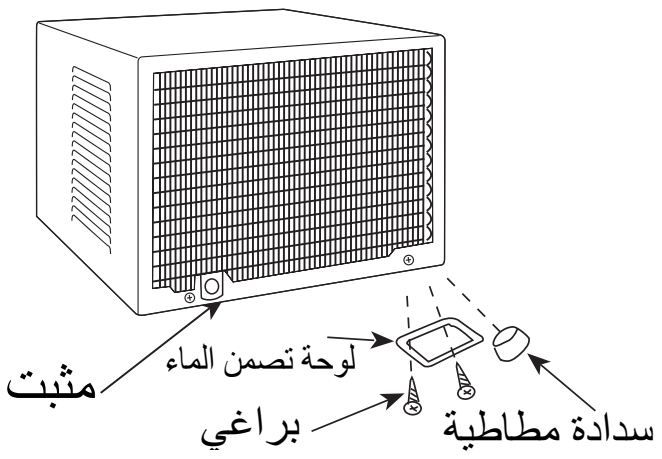

إذا كان المكيف له الختم الملحق، يرجى تركيب الختم كما هو موضح في الشكل .

تركيب الختم الملحق

قاعدة الختم لـCED*18 AW(T10 ، العرض 25 ملم و الطول 620 ملم ، و الكمية 1-)

قاعدة الختم لـCED*24 AW(T10 ، العرض 25 ملم و الطول 658 ملم ، و الكمية 1-)

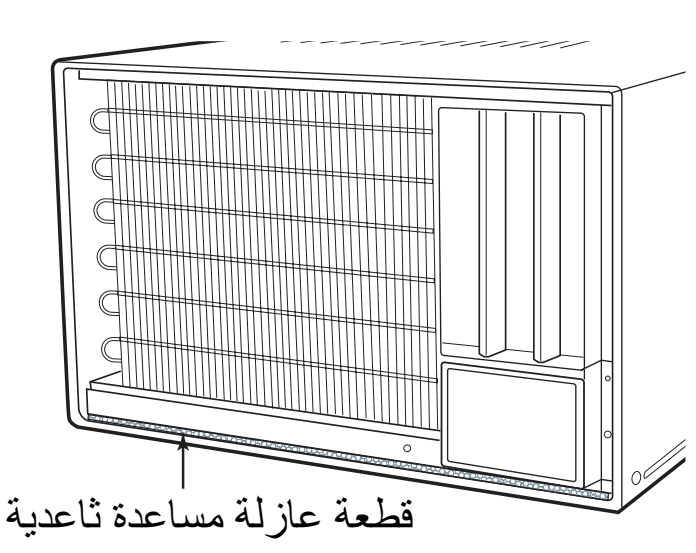

M project W__33005A_E.indd 25
2012-1-5 11:35:02

المواصفات

			AW18ECEDAWQ				AW24ECEDAWQ	
الموديل			AW18ECEDAWQ				AW24ECEDAWQ	
القياسي			ISO		SASO		ISO	SASO
السعة	تبريد		18000 BTU/h		3654 Kcal/h		23500 BTU/h	5040 Kcal/h
	تدفئة		-		-		-	-
المصدر			220V ~ , 60Hz				220V ~ , 60Hz	
التيار الكهربائي	تبريد		10.0 A		12.0A		14.0A	17.2A
	تدفئة		-		-		-	-
دخل الطاقة	تبريد		2200 W		2550W		2940 W	3590 W
	تدفئة		-		-		-	-
المبرد	النوع		R22				R22	
	المقدار		560g				1600g	
درجة الحرارة	الداخلية	DB (C/H)	27°C	-	29°C	-	27°C	29°C
		WB (C/H)	19°C	-	19°C	-	19°C	19°C
	الخارجية	DB (C/H)	35°C	-	46°C	-	35°C	46°C
		WB (C/H)	24°C	-	24°C	-	24°C	24°C
الوزن	الصافي (كغم)		53Kg				66Kg	
	متقاطع (كغم)		58Kg				71Kg	
الأبعاد	العرض / الارتفاع		425/622 ملم				435/660 ملم	

ISO تعني شروط T 1، SASO تعني شروط T3 .

رسم بياني الربط الكهربائي

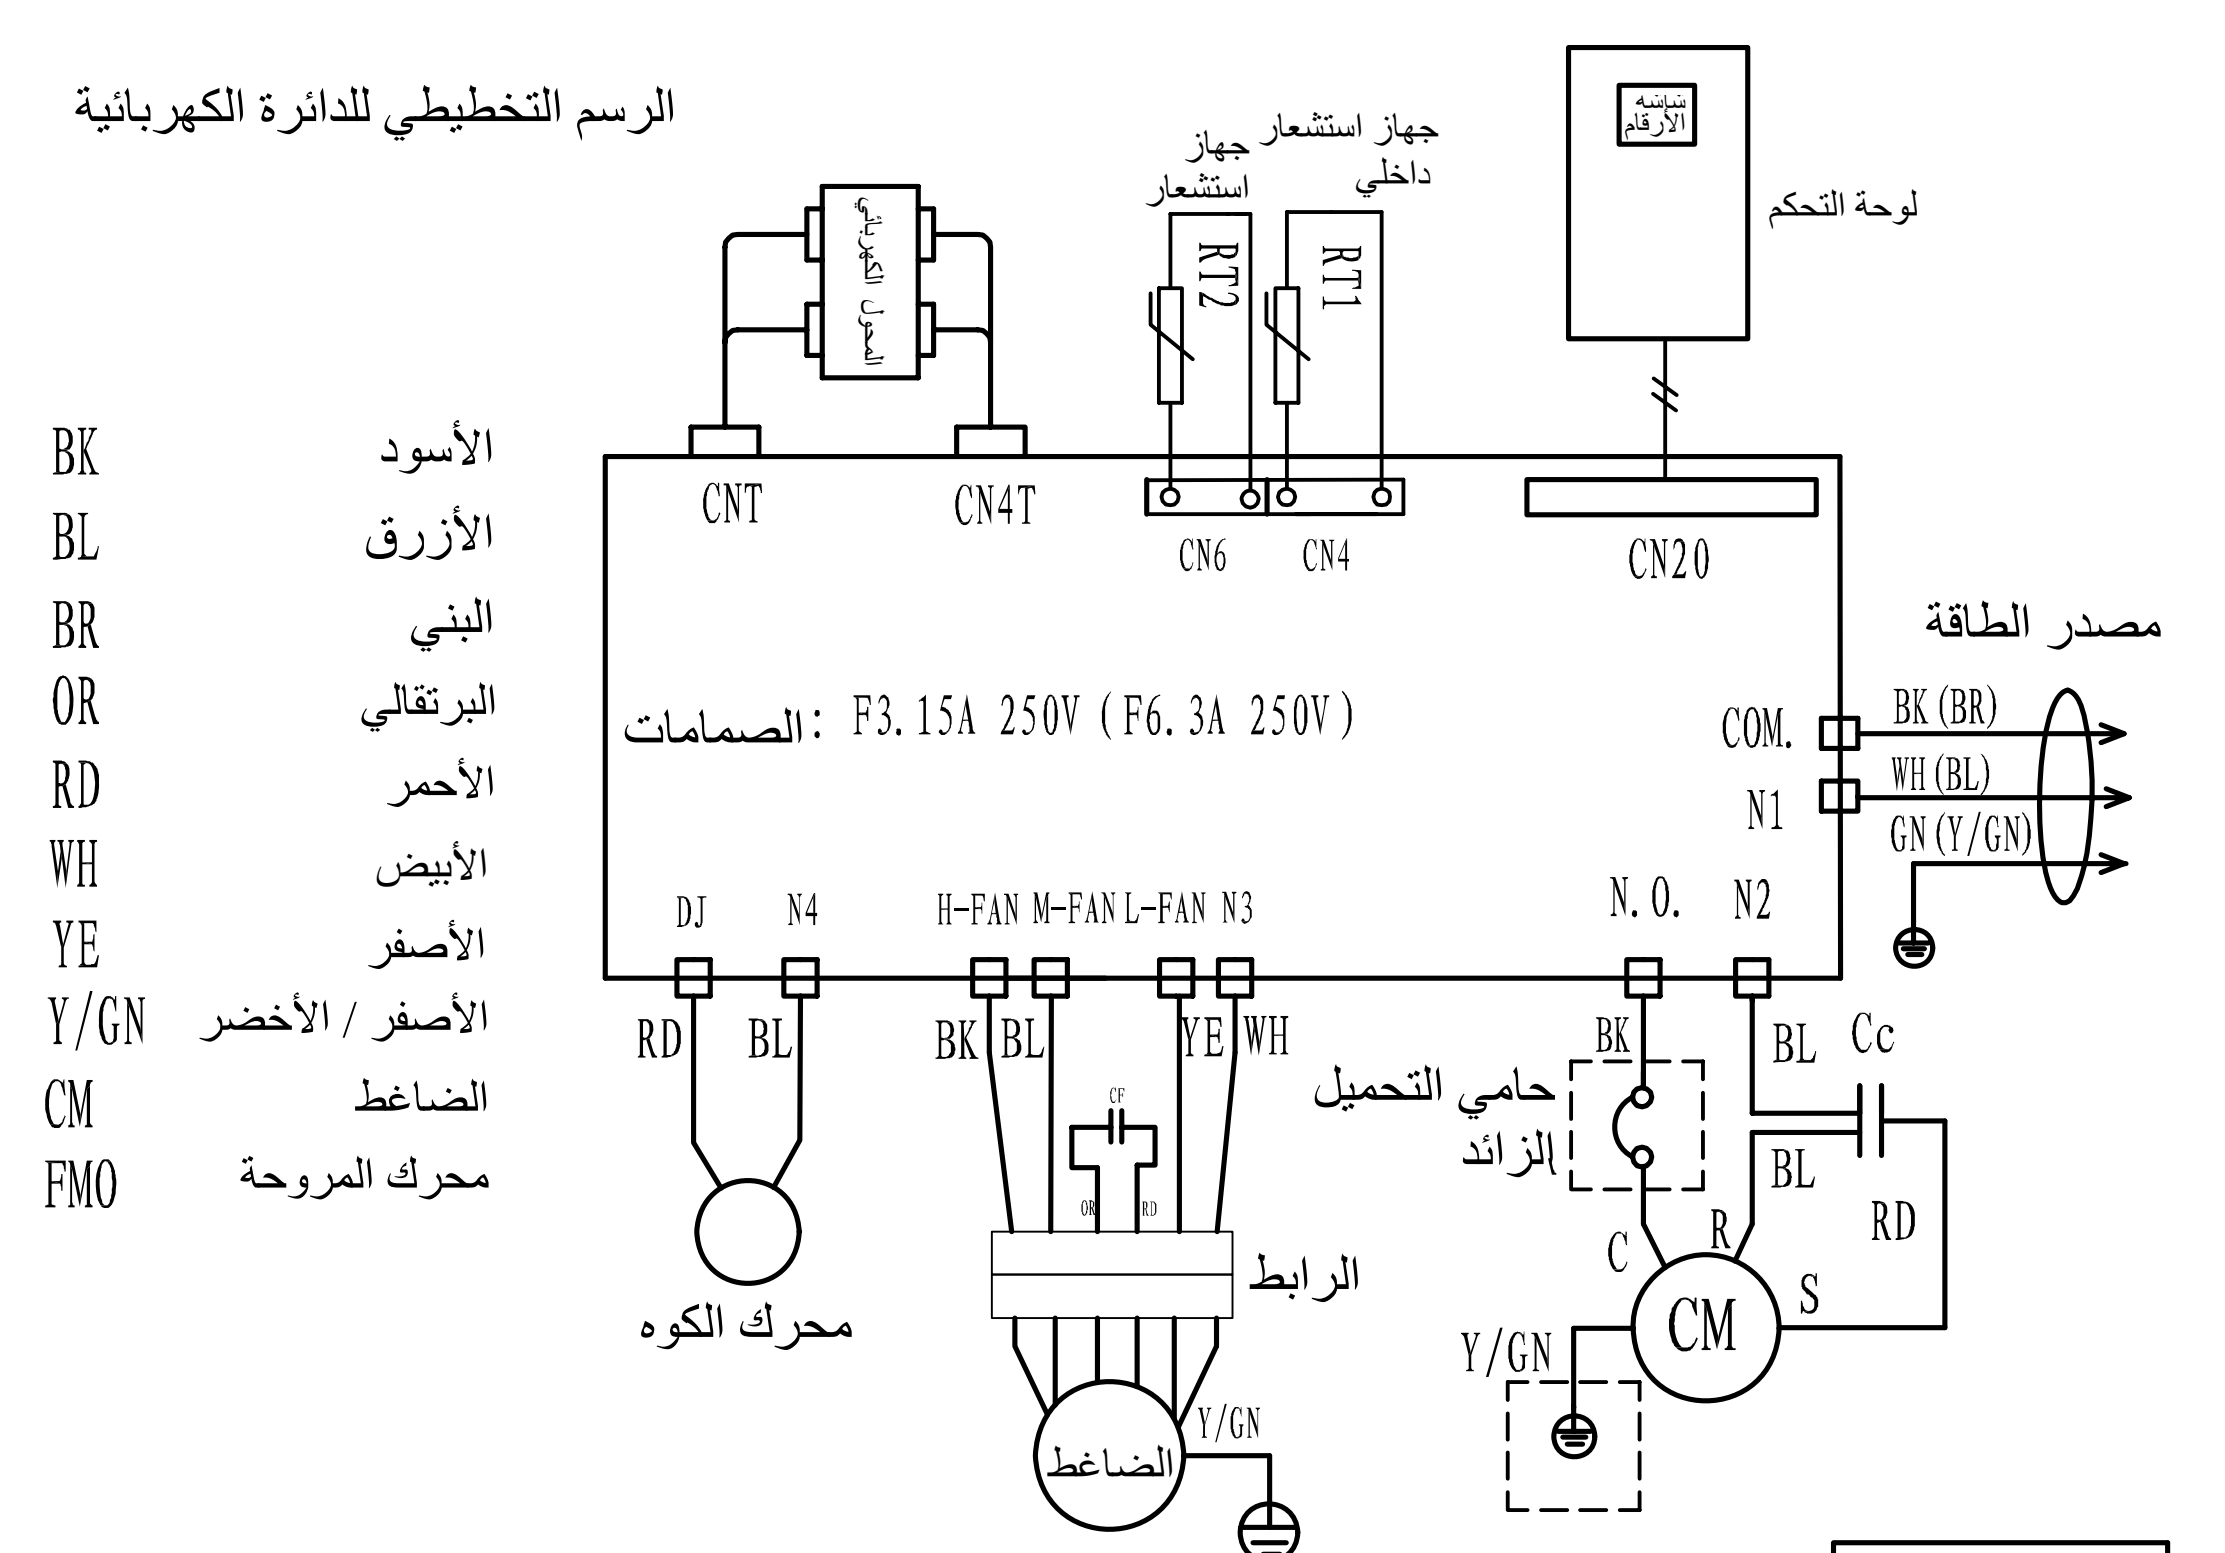

ملاحظة: إذا كان الضاغط مع أكثر حامي التحميل الزائد داخله ، سيكون من دون جزء من الخط المنقط .

425510039

M project W□□_33005A_E.indd 26
2012-1-5 10:44:59

للأسئلة و الاسفسارات

الدولة	الهاتف	الموقع الالمتروني
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey	444 77 11	www.samsung.com